DétruiRAT® Maxi-Prises 6000 VⒷ V2



Manual in English and Nederlands

Scan me

DétruiRAT
Référence modèle : DétruiRAT® Maxi-Prises 6 000 V ⒷV2

DC12V ⎓ 2,5A 30.0W
Fabriqué en Belgique
Eureka-Concept srl
rue Houssière, n°1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing

DétruiRAT.com
Pièges pour rats et souris

Instrucciones de seguridad importantes.

⚠ **ADVERTENCIA. Riesgo de incendio, explosión, radiación, contaminación por roedores, radiación, electrocución y lesiones graves.**

Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente las instrucciones y advertencias que figuran en este manual y en el dispositivo. Al utilizar un dispositivo eléctrico, es necesario respetar ciertas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes.

Estas advertencias se aplican al aparato y, en su caso, a todas las piezas, accesorios, cargadores o adaptadores de corriente.

Riesgo de explosión e incendio, no utilizar en locales o cerca de lugares que contengan productos químicos, líquidos y productos inflamables o combustibles, como gasolina, ni en lugares donde puedan estar presentes los vapores de estos productos. No utilizar en presencia de materiales combustibles e inflamables, paja, heno, plumas, plumón, papel, cartón, madera, plástico, PVC, tejidos, etc. Tras la captura, se produce una descarga eléctrica que provoca chispas en la célula de electrocución de la trampa para matar al roedor.

Entre los electrodos se producen chispas que podrían incendiar productos, combustibles y materiales inflamables cercanos o circundantes. Desconecte siempre el aparato antes de cualquier intervención. Si los electrodos están sucios, desconecte el aparato, espere 20 segundos y límpielos para eliminar telarañas, suciedad y cualquier otro depósito.

Riesgo de lesiones graves, radiaciones, contaminaciones, radiaciones y peligro de electrocución.

Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 16 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, incluso bajo supervisión.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

Este dispositivo puede emitir radiaciones y rayonamientos importantes, por lo que no debe acercarse a él con aparatos electrónicos. Se desaconseja encarecidamente a las personas que lleven marcapasos, pilas cardíacas u otros dispositivos similares que se acerquen al dispositivo cuando esté en funcionamiento. No intervenga nunca en el dispositivo antes de leer la información que aparece en la pantalla digital. Podría producirse una electrocución o una captura, y si desconecta el aparato, el roedor podría escapar. Vivo o muerto, nunca toque un roedor sin protección, ya que son vectores de numerosas enfermedades y portadores de muchos parásitos. En caso de contacto, la orina puede ser peligrosa para los seres humanos. Por lo general, un roedor siempre huirá, pero si le muerde o araña, acuda inmediatamente al médico y especifique que se trata de un roedor salvaje.

No utilice el aparato en presencia de niños. No acerque las manos ni ninguna otra parte del cuerpo a las aberturas y piezas móviles del aparato. No moje la trampa y no la utilice bajo la lluvia o en un lugar húmedo. No introduzca nada en la trampa, como destornilladores, alambres, barras metálicas u otros conductores. Nunca sople aire comprimido sobre el dispositivo, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Tanto si está conectado a la red eléctrica (230 V-12 V) como a la batería (12 V), la corriente de 12 V CC se transforma en 6000 voltios. Nunca manipule la trampa si está conectada. Antes de cualquier intervención, desconecte todas las fuentes de alimentación y espere 20 segundos antes de intervenir. No realice modificaciones en la trampa, utilice únicamente el adaptador suministrado y recomendado por el fabricante. No coloque la trampa en una sala de ordeño, un cuarto de baño, un cuarto de ducha, una sala húmeda, cerca de una fuente de agua o cerca de una piscina.

No utilice el dispositivo en presencia de aves, animales domésticos o cualquier otro animal. Este dispositivo está diseñado para atrapar y eliminar ratas y otros roedores dañinos. No lo utilice cerca de equinos u otros animales asustadizos, ya que el ruido del cierre de la trampa podría asustarlos y la trampa podría ser pisoteada y destruida. Los animales podrían sufrir lesiones graves o incluso electrocutarse.

ICE 6047-6181 (2016-01) Este dispositivo debe utilizarse obligatoriamente con su unidad de alimentació e independiente. ⧠

1. Funcionamiento de la trampa DétruiRAT Maxi-Prises.

La trampa DétruiRAT® Maxi-Prises es una máquina eficaz y automatizada destinada a eliminar roedores. **Equipada con tecnología punta y programación inteligente,** la Maxi-Prises ha sido diseñada para atrapar una rata, eliminarla rápidamente, recargarse y capturar otras ratas (en una noche, conseguimos capturar y eliminar 11 ratas). La bandeja colectora facilita la evacuación de los cadáveres.

Cuando active la trampa, asegúrese de seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Una vez puesta en marcha, **nunca intervenga en una trampa sin leer lo que se indica en la pantalla**, ya que podría interrumpir una captura o un ciclo de electrocución.

Cuando un roedor entra en el túnel de la trampa, una de las dos barreras infrarrojas activa un motorreductor centralizado que cierra las dos puertas de la trampa en menos de 100 milisegundos. Atrapada, la rata intenta huir y se dirige hacia la célula de electrocución, donde recibe una descarga de 6000 V que la electrocuta instantáneamente y sin sufrimiento.

El conducto que conduce a la celda de electrocución tiene un diámetro interior de 75 mm. Los ratones, las ratas jóvenes, las ratas adultas y las dominantes pueden trepar hasta la celda de electrocución sin problemas. Los intrusos (erizos, palomas, gallinas, gatos adultos u otros) demasiado grandes para pasar por este conducto de 75 mm no serán electrocutados y permanecerán en la trampa. Serán liberados automáticamente al cabo de 3 horas y 30 minutos.

Tenga mucho cuidado con sus mascotas, como gatitos, pollitos, pájaros y cualquier otro animal pequeño, ya que la trampa DétruiRAT® o Maxi-Prises no distingue y electrocutará a cualquier animal o pájaro que alcance la célula de electrocución. **Las trampas DétruiRAT® no pueden diferenciar un animal protegido de otros roedores.**

Después de atrapar y electrocutar al animal, la Maxi-Prises se recarga automáticamente al cabo de cinco minutos y no tiene límite de capturas. Dejará de atrapar animales una vez que se llene la bandeja.

2. Modo de protección para aves



El Maxi-Prises dispone de un modo de protección para aves. Si coloca el cursor hacia la izquierda en el modo «Protección de aves»: la trampa se detendrá automáticamente al amanecer y volverá a funcionar al anochecer. Esto le permitirá evitar atrapar aves durante el día. A pesar de esta medida de seguridad, si existe el riesgo de atrapar aves o animales domésticos, opte por la trampa DétruiRAT® Vif o la trampa DétruiRAT® Mort ou Vif ajustada en la posición «vivo». Una vez atrapados, las ratas y los roedores no reaccionan todos de la misma manera.

Si la rata no sube inmediatamente en la celda de electrocución, la programación de la trampa intervendrá al cabo de 7 minutos emitiendo chasquidos de puertas, destinados a asustar a la rata e incitarla a subir más rápidamente.

Después de una captura, si el animal no sube al cabo de 3 horas y 30 minutos, es posible que haya atrapado a un intruso. En ese caso, la pantalla se lo indicará. Tenga en cuenta que los animales se liberan automáticamente transcurrido ese tiempo. Para darles tiempo a escapar, la programación de la trampa esperará 5 minutos antes de reactivar las dos barreras infrarrojas.

Si tiene intrusos con frecuencia, puede colocar una cámara de caza para ver qué sucede, o puede colocar una trampa Vif, una Mini Prise o una Mort ou Vif.

Cuando la trampa es nueva, es posible que las primeras ratas atrapadas suban más lentamente, ya que aún no hay rastros de su olor en el conducto que conduce a la celda de electrocución.

Por la mañana, si su trampa emite un pitido y encuentra ratas en la bandeja, es esencial vaciarla lo antes posible, ya que la proliferación de moscas puede perturbar el funcionamiento del dispositivo y provocar un desgaste prematuro de las piezas.

Si no hay riesgo de atrapar pájaros, puede colocar la trampa en modo 24 horas.

Si hay una gran cantidad de moscas en su establecimiento, ponga la trampa en modo «Protección de aves». Esto detendrá la trampa por la mañana y evitará falsas detecciones durante el día.


Cuando la trampa está en modo protección de aves, no funciona durante el día. Si las ratas vienen durante el día, no quedarán atrapadas, pero se familiarizarán con la trampa y volverán más fácilmente por la noche.
Si observa ratas durante el día, especialmente ratas jóvenes y ratas más grandes y mayores, esto indica que se ven obligadas a salir durante el día para alimentarse. Esta situación podría significar que se enfrenta a una verdadera invasión. ¡Reaccione sin esperar!

3. Puesta en marcha de la trampa DétruiRAT



La trampa se suministra con un adaptador de 230 V - 12 V CC. **No utilice nunca otro adaptador ni un adaptador de otro tipo de trampa DétruiRAT®**, ya que cada tipo de trampa DétruiRAT® tiene su propio tipo de adaptador.
Para conectar el adaptador, conecte el cable macho del adaptador al cable hembra de la trampa. El adaptador se encuentra detrás de la puerta del compartimento de la batería, situada en la parte izquierda de la trampa. Levante la puerta para sacarla de su alojamiento.
En la ubicación de la batería, en la pared trasera, encontrará un orificio que permite pasar el cable por la parte trasera de la trampa. Esto evitará que los cables queden tirados en el suelo o en la parte frontal de la trampa.



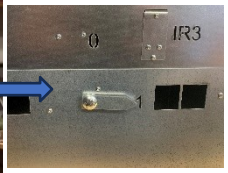

Después de conectar la alimentación de la trampa, gire el pestillo de la caja para ratas hacia la derecha, a la posición 1, manteniendo una distancia de seguridad para evitar lesionarse al abrir y cerrar las puertas y piezas móviles. Tenga cuidado, ya que la trampa se cierra y se abre instantáneamente con un fuerte golpe. Las personas o animales sensibles que se encuentren cerca pueden sorprenderse.
Esta acción permite que el sistema electrónico compruebe el correcto funcionamiento de la trampa y de los sensores infrarrojos.
Aparecerá una serie de datos en la pantalla. Asegúrese siempre de seguir la información durante la puesta en marcha y no intervenga nunca en la trampa sin leer las indicaciones que aparecen en la pantalla.
Al activar la trampa Maxi-prises, se oye un pitido corto, seguido de un segundo pitido corto después del cierre y la apertura. A continuación, la pantalla muestra la tensión de alimentación, que varía entre 12 y 13,2 V según el tipo de alimentación. Esto significa que la trampa funciona.
Si le preocupa atrapar pájaros, coloque el cursor hacia la izquierda en el modo «Protección de aves».
Familiarícese con el funcionamiento del modo Protección de aves. Familiarícese con las indicaciones que aparecen en la pantalla y con las indicaciones del pitido.



4. Pantalla digital, pitido y modo protección de aves:

La trampa Maxi-Prises es una máquina automatizada diseñada para eliminar ratas. Está equipada con una tecnología y una programación muy avanzadas. Cuando está en funcionamiento, su pantalla muestra cada 10 o 20 segundos diferentes datos, como la tensión de alimentación, la activación del modo de protección de aves, el número de roedores electrocutados, las falsas detecciones y el número de intrusos.

La electrónica de la trampa también indica si una barrera infrarroja está obstruida o sucia. En caso de problema, la trampa puede detenerse automáticamente. En presencia de luz diurna o si la iluminación de un

edificio está encendido, la trampa emite un pitido largo cada 10 o 20 segundos para indicar que hay un problema.
Dos pitidos cortos indican que una o varias ratas, ratones u otros roedores han sido electrocutados. Cuando la trampa emite un pitido, se recomienda intervenir lo antes posible.
Si después de dos o tres días no ha tenido que intervenir en ninguna trampa, le recomendamos que consulte la información de la pantalla digital.

Siga obligatoriamente las instrucciones que aparecen en la pantalla antes de intervenir. Puede retirar los roedores eliminados sin desconectar la trampa, pero para cualquier intervención técnica es imprescindible desconectar todas las fuentes de alimentación, ya que de lo contrario existe riesgo de electrocución.

Los eventos que se muestran en la pantalla se borrarán automáticamente cuando apague la trampa. Al encender la trampa, durante unos milisegundos, esta indicará el número de electrocuciones, intrusos y falsas detecciones desde la primera vez que se encendió.

Al encender la trampa Maxi-Prises, se realizarán múltiples comprobaciones: Durante unos milisegundos, la pantalla digital mostrará:

R= Número total de electrocuciones desde la primera puesta en marcha de la trampa. Indica el número total de roedores que podría haber eliminado. Por lo general, se trata de ratas y ratones.

R	0	0	1	2	5

F = Número de falsas detecciones desde la primera puesta en marcha de la trampa. La trampa podría activarse debido al viento que arrastra paja, plumas, telarañas, moscas... Evite las falsas detecciones intempestivas para prevenir un desgaste prematuro de la trampa.
Además, en caso de detección falsa, la trampa permanece inactiva durante un tiempo.

F	0	0	0	0	5

I= Número de intrusos desde la puesta en marcha de la trampa. Los intrusos como erizos, palomas, gatos (demasiado grandes para entrar en el conducto de 75 mm), ratas parcialmente envenenadas y ratas viejas que no son capaces de llegar a la celda de electrocución serán liberados después de aproximadamente 3 horas y media.

I	0	0	0	0	5

Durante la comprobación (aproximadamente 2 segundos), la trampa emite un pitido corto, se cierra y también comprueba las 3 barreras infrarrojas IR1, IR2 e IR3. A continuación, se abre, emite un pitido corto, muestra «Ok» en la pantalla digital e indica una tensión de +-12,3 V cada 10-20 segundos, lo que significa que la trampa está armada y lista para capturar. Si la trampa muestra «protección para aves», estará en pausa y se activará automáticamente en la oscuridad.

Si se produce un pitido largo y repetitivo, compruebe la inscripción en la pantalla e intervenga desconectando la alimentación de la trampa. 1 pitido largo= o(s) error(es) 2 pitidos cortos= o(s), roedor(es) electrocutado(s). Estas señales se repiten cada 10 o 20 segundos.

Problema IR1, IR2, IR3: si una o varias barreras infrarrojas están obstruidas, la trampa emite un pitido largo y la pantalla indica la o las IR (IR1, IR2 o IR3) que presentan problemas. Retire lo que obstruye la barrera IR o limpie las protecciones IR con un paño suave.

I	R	-	1,	2,	3,

Cuando la trampa está en marcha:

Si la trampa se alimenta mediante un adaptador de 230 V a 12 V CC, la pantalla muestra +- 12,3 voltios.

Si la trampa se alimenta con una batería de 12 V, la pantalla mostrará, por ejemplo, 12,8 V. Cuando la batería se descarga, a partir de 11,7 V, la pantalla parpadea 4 veces cada 10 o 20 segundos (debe cargar la batería) y, a 11,4 V, la trampa se apaga y emite un pitido largo hasta que se interviene.

		1	2.	0	V

Protección de aves: si el cursor está colocado hacia la izquierda, después de encender el dispositivo, la pantalla de la trampa mostrará «Protección de aves» cada 10-20 segundos.

Cuando la pantalla muestra «Protección de aves», significa que el modo de protección de aves está activado. Para poner la trampa en modo protección de aves, coloque el cursor hacia la izquierda. De este modo, evitará capturar aves durante el día. La trampa se detiene automáticamente con la luz del día o en presencia de iluminación y se vuelve a activar en la oscuridad. Cerca de una fuente de luz, la trampa podría permanecer siempre en pausa y no activarse nunca, ya que el sensor crepuscular puede creer que es de día.

Cuando la trampa está en la oscuridad, tras unos instantes, se activa automáticamente y muestra la tensión; en presencia de una linterna o cualquier otra fuente de iluminación, la trampa puede volver a pausarse y mostrar «protección de aves».

Atención: en el modo 24/24 (función día y noche), durante el día podría atrapar pájaros. Sea prudente y respete la naturaleza. Evite colocar la trampa donde haya pájaros. Si existe este riesgo, coloque la trampa en modo «protección de aves» y no utilice cebos como semillas u otros que puedan atraerlos.

P	P	O	E	E	C	T	I	O	N		O	I	S	E	A	U			

F = Falsas detecciones. 1 pitido largo cada 10 a 20 segundos. Si la trampa captura algo y no hay movimiento en su interior, se abrirá tras 45 minutos. La pantalla mostrará entonces 1 detección falsa. En principio, la trampa podría activarse debido al viento que arrastra polvo, paja, plumas y telas de araña. Las arañas, moscas u otros insectos también podrían provocar detecciones falsas. Si se producen falsas detecciones consecutivas, las barreras infrarrojas se detendrán automáticamente y se reactivarán al cabo de unas horas. Durante ese tiempo, la trampa no realizará ninguna captura. Solucione los problemas para evitar un desgaste prematuro de la trampa. Si la trampa no se vuelve a poner en marcha, desconecte la alimentación durante 20 segundos y vuelva a conectarla.

0	3		F	A	U	S	S	E		D	E	T	E	C	T	I	O	N

I = Número de intrusos. 1 pitido largo cada 10 a 20 segundos. Si la trampa ha capturado, por ejemplo, un erizo, una paloma, un gato, una rata vieja, un roedor envenenado, etc. o cualquier otro animal demasiado grande (diámetro 75 mm) para subir a la célula de electrocución. Serán liberados después de aproximadamente 3 horas y 30 minutos. ¡Evite los cebos que puedan atraer a otros animales que no sean roedores!

0	1		i	n	t	r	u	s			

11 RAT = Número de electrocuciones. Dos pitidos largos cada 10 o 20 segundos. Debería haber 11 roedores en la bandeja de la trampa. Es importante que el número de roedores electrocutados sea igual al número que aparece en la pantalla. Si no es así, desconecte la trampa, limpie los electrodos y compruebe la parte inferior de la célula de electrocución (véase el mantenimiento de las trampas DétruiRAT). Si hay más ratas de las que se muestran en la pantalla, es posible que haya capturado varias a la vez. Vacíe la bandeja a diario para evitar la proliferación de moscas u otros insectos que podrían provocar falsas detecciones. El modo de protección de aves podría evitar este tipo de falsas detecciones durante el día.

1	1		R	A	T

Peligro de captura. Trampa cerrada: Atención, no intervenga ni se acerque, ya que puede haber una rata en la trampa. En caso de intrusión, tras 3 horas y media, la trampa puede abrirse en cualquier momento para liberarla.

D	A	N	G	E	R		c	a	p	t	u	r	e									

Peligro de electrocución= Electrocución en curso. Tras 5 minutos, la trampa se vuelve a armar automáticamente y el roedor electrocutado cae en la bandeja. Antes de vaciar la bandeja, asegúrese de que no haya movimiento en ella.

D	A	N	G	E	R		E	L	E	C	T	R	O	C	U	T	I	O	N

El pitido y el sensor crepuscular.

Atención: si oculta el sensor crepuscular, el modo de protección de aves no se activará.

El sensor crepuscular gestiona el funcionamiento de la señal sonora del pitido y del modo de protección de aves. El pitido solo se activa en presencia de luz natural o de cualquier fuente de iluminación cercana.

¿Cómo funciona el pitido y cómo se desactiva? Durante el día o en presencia de luz, el pitido llama su atención para permitir una intervención rápida en la trampa. En la oscuridad, el pitido se desactiva.

Si no desea escuchar el pitido, por ejemplo, para no molestar a una pequeña granja u otro lugar, puede colocar una pegatina negra (gruesa o doble) sobre la cara del sensor crepuscular, que se encuentra debajo del cursor del modo de protección de aves. De este modo, el sensor crepuscular quedará en la oscuridad y no se emitirá la señal sonora.

Sin embargo, tenga en cuenta que si el sensor crepuscular está oculto con una pegatina, el modo de protección de aves no funcionará, ya que el sensor crepuscular estará siempre protegido de la luz.

Además, al ocultar el sensor crepuscular, no se le avisará en caso de problema o captura, lo que podría provocar la descomposición de las ratas en la trampa. Esto podría generar falsas detecciones, provocar un desgaste prematuro y las ratas en descomposición podrían dañar la trampa.

5. ¿Cómo colocar las trampas DétruiRAT®?



- Elija una ubicación adecuada: Busque un lugar adecuado para colocar la trampa. Evite los suelos inclinados; la trampa debe colocarse sobre una superficie perfectamente plana y sólida para que las ratas no puedan excavar por debajo y escapar.



- Evite los espacios entre el suelo y la trampa: asegúrese de que no haya ningún espacio entre el suelo y la trampa, ya que incluso los espacios pequeños permiten que las ratas o los roedores pequeños se escapen.



- Utilice una superficie de apoyo sólida: dado que las trampas DétruiRAT® no tienen fondo, deberá utilizar una placa de apoyo si el suelo no es plano o es poroso. Puede optar por un panel de madera dura o marina, una losa de hormigón o una placa metálica. Esta superficie debe medir al menos 22 cm de ancho para que los bordes de la trampa descansen correctamente sobre la placa.



- Asegúrese de la longitud de la placa: la placa de soporte debe tener una longitud mínima de 160 cm para garantizar una superficie adecuada para la trampa. Debe extenderse a cada lado de la entrada del túnel de la trampa al menos 25 cm para que la rata o el roedor camine sobre la placa antes de llegar a la entrada de la trampa, lo que los hará menos desconfiados.



- Proteja la trampa de las inclemencias del tiempo: Las trampas DétruiRAT® no están diseñadas para exponerse a la lluvia. Asegúrese de protegerlas de las inclemencias del tiempo colocándolas en un lugar protegido.

Estas precauciones son esenciales para maximizar la eficacia de las trampas DétruiRAT® y aumentar sus posibilidades de capturar ratas y roedores de forma segura.

6. ¿Cómo colocar el cebo en las trampas DétruiRAT®?

Coloque la trampa a unos 20 cm del lugar deseado y asegúrese de que esté alineada con el rastro de cebos que colocará en el suelo. Comience esparciendo los cebos en una línea o una capa fina de 10 a 15 cm de ancho y una longitud de aproximadamente 1,6 metros. No es necesario poner demasiado: las ratas podrían saciarse antes incluso de llegar a la puerta de la trampa.

Una vez colocado el cebo, levante la trampa y colóquela sobre el cebo. Puede poner un poco más de cebo en la entrada de la trampa y en el centro, donde se colocará la trampa.

En principio, una vez colocada la trampa, los cebos deben sobresalir unos 50 cm por cada extremo de la trampa. Esto permitirá a las ratas comer la comida mientras se acercan lentamente a la trampa hasta que queden atrapadas.

Algunas instrucciones:

- Asegúrese de no colocar cebos de más de 1,2 cm de calibre ni capas de cebos de más de 1,2 cm de grosor. Podría obstruir las barreras infrarrojas y provocar un fallo en la trampa.

- Asegúrese también de no colocar cebos justo debajo de las puertas. En caso de captura, las puertas podrían quedar entreabiertas (véase el vídeo).

- Asegúrese de no tocar los alimentos que coloque en las trampas. Utilice un cuenco o una pala para manipular los alimentos y asegúrese de que el utensilio esté limpio y no altere el sabor de los cebos, para que las ratas no se vean afectadas por su olor en los alimentos.

7. ¿Qué cebo utilizar?

Los mejores cebos son los alimentos que las ratas suelen consumir en su entorno.

Después de cinco años de investigación, haber atrapado más de 3000 ratas, haber visto miles de vídeos y haber probado diferentes cebos en diversos entornos, hemos descubierto que los mejores cebos son los alimentos que las ratas suelen consumir en el lugar donde se encuentran.

Las ratas tienden a rechazar cualquier alimento que les resulte extraño, ya que lo desconocido les parece potencialmente peligroso. Tienen una excelente memoria sensorial y olfativa, lo que significa que pueden detectar cambios en su entorno, incluidos nuevos olores o sabores. Cuando detectan una sustancia desconocida, pueden desconfiar instintivamente de ella para evitar envenenarse. Además, las ratas tienen la capacidad de aprender rápidamente a evitar ciertas sustancias que les han causado problemas en el pasado. Si una rata ya ha sido envenenada o ha visto cómo otras ratas de su grupo lo eran, se volverá aún más recelosa con cualquier alimento sospechoso.

A lo largo de nuestras investigaciones, y sabiendo que las ratas son capaces de comer de todo, probamos diferentes tipos de cebos: mantequilla de cacahuete, chocolate, crema para untar, leche en polvo, cebos para pescar, una variedad de semillas, croquetas para perros y gatos con sabor a pescado, aves y carne, maíz, frutas, verduras, carne, pescado, natural, ahumado o salado, huevos, queso, grasa de cerdo (manteca), salsas barbacoa, carne aromatizada, así como otras sustancias que pudieran atraerlas. Hay que reconocer que el cebo perfecto sigue siendo la comida que consumen a diario en su entorno. Un cebo versátil estaría compuesto por muesli (mezcla de copos, cereales y frutos secos) lo más barato y natural posible.

Así, entre los fabricantes de alimentos para ganado bovino, hemos observado que a las ratas les gusta especialmente un alimento en particular: una mezcla de alimentos para engordar ganado bovino a base de melaza. Con este cebo, hemos podido atrapar un gran número de ratas, principalmente en granjas donde se distribuía este alimento al ganado. Al cambiar de entorno, nunca conseguimos atrapar ni una sola rata más con este cebo que nos parecía milagroso.

Otros consejos:

- Evite utilizar alimentos perecederos: podrían atraer moscas, provocar falsas detecciones y tendrá que sustituirlos con regularidad.
- Tenga en cuenta que las ratas son muy exigentes con la comida: siempre buscan la mejor, la que conocen y la más fresca posible. Si consigue eliminar su fuente habitual de alimento, estarán más dispuestas a comer lo que haya disponible y tendrá más posibilidades de atraparlas con éxito.
- Si es usted un particular y tiene canarios o algunos animales de corral, utilice como cebo la comida que da a sus pájaros o animales, muesli (mezcla de copos, cereales y frutos secos) lo más barato y natural posible. Este método para atraer a las ratas es versátil y funciona bien.

8. Cómo atrapar ratas: **tres métodos para atrapar ratas de forma eficaz.**

8.1. Trampas preventivas: Si no hay roedores, coloque trampas sin cebo a lo largo de las paredes y cerca de las entradas para una prevención eficaz. Es mucho más fácil atrapar ratas y otros roedores de forma preventiva, cuando están buscando nuevos territorios. Como aún no conocen el lugar, serán menos cautelosos con las trampas. Las trampas DétruiRAT® han sido especialmente diseñadas para parecerse a su entorno natural. Una rata que busca un nuevo lugar podría incluso pensar que una trampa DétruiRAT® podría servirle de refugio para protegerse de los depredadores. Se recomienda dejar las trampas en funcionamiento incluso en ausencia de actividad de roedores, ya que esto hace que sean más fáciles de atrapar.

8.2. En caso de invasión de ratas u otros roedores, utilice las trampas DétruiRAT® Maxi-Prises: Si observa excrementos, un fuerte olor a orina o si ve ratas durante el día o la noche, esto puede indicar una invasión de roedores. En este caso, es imprescindible reaccionar rápidamente, ya que es posible que se enfrente a una proliferación de ratas. Si observa excrementos de diferentes tamaños, significa que hay varias generaciones de ratas y, por lo tanto, un número considerable de ellas. Coloque entonces las trampas a lo largo de las paredes y en otros lugares por donde puedan circular las ratas. La madriguera de las ratas siempre se encuentra lo más cerca posible de su fuente de alimento. Si sabe dónde se encuentra, coloque una trampa cerca con una fina capa de su alimento favorito, el que suelen consumir en su casa. Si no sabe dónde se encuentra, tenga en cuenta que sus nidos pueden estar en sacos de virutas, fardos de paja o heno, montones de leña, cajas de cartón, debajo de palés y en cualquier almacén o lugar donde se sientan aisladas y seguras. Haga todo lo posible para evitar que las ratas tengan acceso a la comida destinada a sus animales o a cualquier otro almacén de alimentos.

8.3. Sea más astuto que las ratas, ponga trampas tanto en el interior como en el exterior: en menos de un año, hemos capturado más de 1000 ratas realizando pruebas en las instalaciones de uno de nuestros clientes (las ratas se reproducen muy rápidamente, por lo que los nidos se multiplican de forma exponencial). Los responsables de la empresa comenzaron por eliminar los lugares donde las ratas podían anidar dentro de los edificios y, gracias a las trampas DétruiRAT®, las capturaron y eliminaron rápidamente. A continuación, trabajaron para impedir que las ratas del exterior entraran en los edificios, ya que, al ser numerosas y estar hambrientas, habían comenzado a atacar los cimientos y las puertas. Se colocaron varias trampas en el exterior de los edificios, lo que permitió capturar un gran número de ratas. Además, para disuadir a las ratas de dañar los edificios, dejamos pequeñas aberturas por las que podían pasar e instalamos trampas DétruiRAT® Maxi-Prises justo delante. Para entrar, tenían que pasar por las trampas. En una Maxi-Prises, conseguimos atrapar 16 ratas en una noche con esta estrategia. Otra noche, utilizando otras trampas, capturamos 33 ratas. Las noches siguientes fueron más tranquilas, lo que nos llevó a pensar que las ratas habían sido expulsadas o se habían ido en busca de otros territorios menos hostiles. Sin embargo, recuerde que mientras haya ratas en su entorno, el problema no se resolverá. Las ratas siempre volverán e incluso podrían utilizar antiguas madrigueras. Por eso nunca debe dejar una trampa DétruiRAT® inactiva. Deben estar siempre listas para funcionar, incluso en ausencia de roedores.



No dude en compartir los métodos que podría utilizar para atrapar ratas de forma eficaz. A pesar de nuestras investigaciones y pruebas, aún queda mucho por aprender sobre estos roedores para poder capturarlos de forma masiva.

9. Actúe y elabore su plan de lucha contra los roedores. Afsca y otras normas.

Elimine sus contratos de desratización y diseñe su plan de lucha contra los roedores actuando con las trampas DétruiRAT. Siguiendo nuestros consejos, es bastante sencillo y obtendrá importantes ahorros al conseguir resultados rápidos, limpios y eficaces. Las trampas DétruiRAT son ecológicas y no utilizan veneno. Para no alterar el buen funcionamiento de las trampas DétruiRAT, evite utilizar venenos o cualquier otro derivado.



En Europa, en otros países, incluidas las islas, y en otros continentes, existen leyes que imponen obligaciones en materia de control de roedores, en particular la AFSCA, la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria de Bélgica.

Las trampas DétruiRAT cumplen los requisitos de numerosas leyes y normativas en materia de control de roedores. Consulte las normas vigentes en su región o país y establezca su plan de control de plagas utilizando las trampas DétruiRAT.

El mantenimiento de las trampas le llevará muy poco tiempo. Una vez instaladas, por la mañana, a la luz del día o cuando encienda la iluminación de su empresa, las trampas que hayan capturado roedores emitirán una señal sonora repetitiva y la pantalla digital mostrará los eventos, como el número de ratas eliminadas. Solo tendrá que retirar los cadáveres. A diferencia del veneno y otros sistemas de desratización, no corre el riesgo de contaminar las reservas de alimentos ni de tener cadáveres en descomposición que a veces se encuentran en lugares inaccesibles.

Siga nuestros consejos y podrá elaborar fácilmente su plan de lucha contra los roedores. En función de la infestación de roedores en su empresa, elija los lugares donde colocará las trampas DétruiRAT. Cómo atrapar ratas y dónde colocar las trampas.
Elija también el número de trampas y los modelos que va a colocar. ¿Cuántas trampas debo colocar?

En un plano o en un boceto, indique los lugares donde se colocan las trampas DétruiRAT, anotando el tipo de trampa. Durante una inspección, esto ayudará a los agentes a localizar rápidamente las trampas. **Anote también los cebos que ha colocado en las trampas.** Qué cebo utilizar en las trampas DétruiRAT.

En su expediente del plan de control de roedores, **incluya una copia de las facturas de las trampas DétruiRAT** y añada también copias de **todas las facturas o documentos que demuestren los esfuerzos que ha realizado para controlar los roedores. Firme y adjunte también el certificado de funcionamiento de las trampas DétruiRAT.** Este certificado se suministra con las trampas y es específico para las trampas DétruiRAT.

El certificado de funcionamiento de las trampas DétruiRAT debe incluirse en el plan de prevención y control de roedores para que el agente de control pueda comprobar que las trampas funcionan correctamente. Este documento debe ser completado y firmado por el gerente o los responsables del mantenimiento de las trampas.

Siga la información de nuestra página web y vea nuestros vídeos. En menos de una hora, descubrirá todos los detalles sobre las trampas DétruiRAT, cómo instalarlas y qué cebos utilizar.

10. Mantenimiento de las trampas DétruiRAT.

Las trampas DétruiRAT requieren poco mantenimiento, pero evite colocarlas en zonas expuestas a la lluvia o la humedad. En caso de intervención, desconecte toda la alimentación de la trampa. La trampa funciona con 12 V, pero un transformador eleva la tensión a 6000 V. Podría correr peligro de electrocución.

En caso de intervención, se recomienda llevar guantes, pero asegúrese de que no estén impregnados de ningún producto y que no desprendan ningún olor. Evite impregnar las trampas con un olor que pueda hacer que las ratas se vuelvan desconfiadas.

Dependiendo del lugar de uso de las trampas y de su entorno, es posible que se acumule polvo u otros elementos. Si se produce un pitido continuo con la indicación IR1, IR2 o IR3 en la pantalla digital al poner en marcha las trampas DétruiRAT, retire el elemento perturbador que obstruye la barrera infrarroja. Si el problema persiste, limpie las protecciones infrarrojas frotándolas con un paño limpio sin perfume y ligeramente humedecido, elimine los nidos y telas de araña y otros elementos. Puede desmontar la cubierta de los infrarrojos, lo que le permitirá limpiarlos correctamente por dentro, incluidos los leds infrarrojos.

Evite aplicar cualquier lubricante en las piezas de la trampa, ya que el aceite o la grasa podrían acumular polvo, lo que dificultaría el cierre de las puertas y el mecanismo y provocaría un desgaste prematuro. Si, a pesar de las recomendaciones, se acumula polvo en las guías, retírelo con cuidado con un bastoncillo de algodón, un palillo una varilla de plástico, teniendo cuidado de no rayar las guías ni las puertas. El olor de algunos lubricantes podría ahuyentar a los roedores y hacer que la trampa sea totalmente ineficaz.

Si el cuarto de vuelta de la palanca de bloqueo y encendido/apagado de las trampas está oxidado, utilice el desbloqueante WD-40 con precaución. Coloque un trapo debajo de la pieza atascada e inyecte la cantidad mínima necesaria para desbloquearla.

Para las trampas «DétruiRAT Vif», «Mini Prise» y «Mort ou Vif», si una puerta permanece bloqueada, limpie las guías y, si el problema se debe a los electroimanes, retire los dos tornillos pequeños del interior del túnel para quitar la cubierta del electroimán e inyecte una cantidad mínima de WD-40 accionando el pivote del electroimán. Limpie el exceso.

Problema de electrocución: En el caso de la trampa Maxi-Prise, es fundamental que el número de roedores electrocutados coincida con la cifra que aparece en la pantalla. De lo contrario, podría producirse un problema de electrocución. Desconecte la trampa y limpie los 4 electrodos con un cepillo metálico de latón o una esponja metálica. Compruebe el cable situado debajo de la célula de electrocución en el lado izquierdo.

Para acceder al interior, desconecte la alimentación de la trampa y retire la bandeja. En la trampa, en la ubicación de la bandeja, a la izquierda, hay una abertura en forma de media luna en la chapa. Hay un pivote que puede accionar para dar media vuelta. Al realizar esta acción, las dos puertas y la célula de electrocución se abren o se cierran. Este pivote también le permite comprobar si hay alguna dureza en el mecanismo de la trampa. En la posición adecuada, le resultará más fácil limpiar los cuatro electrodos. Para realizar este trabajo, utilice guantes limpios y sin olores, así como una mascarilla para evitar inhalar el polvo. Cuando cepille los electrodos, sujete la parte trasera de la placa de la célula de electrocución para no ejercer presión sobre las bielas del mecanismo.

Para las trampas Mini-Prise y Mort ou Vif, simplemente desconecte la alimentación de la trampa, desbloquee la parte delantera de la célula de electrocución, ábrala y limpie los electrodos. Tenga cuidado de no dañar los infrarrojos que se encuentran en el interior de la trampa.

11. Seguridad de las trampas DétruiRAT®

Si sigue nuestras recomendaciones, las trampas destruirán las plagas sin ningún peligro para los usuarios. Todas las trampas cuentan con dos dispositivos de seguridad para evitar electrocuciones: uno está integrado en la parte central de la trampa. Si la bandeja colectora de ratas no está colocada, la trampa no se activará, y el otro dispositivo de seguridad se activa mediante la palanca al bloquear la trampa.

12. Reciclaje del dispositivo

El embalaje está compuesto íntegramente por materiales inocuos para el medio ambiente. El cartón puede depositarse en un contenedor de recogida de papel. Las películas de embalaje deben entregarse en el centro de clasificación y reciclaje de su municipio.

Cuando ya no utilice el dispositivo, deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente y de acuerdo con las directrices legales.

13. Batería de litio

Debe reciclar las pilas y baterías de acuerdo con la legislación de su lugar de residencia. Por lo general, hay puntos de recogida de pilas y baterías en los centros de clasificación y reciclaje, grandes superficies y otros lugares públicos.



Eureka-Concept srl
rue houssière, n.º 1
7911 Frasnes-lez-Anvaing Bélgica
N.º de empresa: 0862.995.241
Correo electrónico:
info@detruirat.com

Certificado de conformidad del buen funcionamiento de las trampas DétruiRAT:

Un solo certificado es suficiente para todas las trampas DétruiRAT colocadas en su plan de lucha contra los roedores.
Las trampas DétruiRAT cuentan con tecnología y programación de vanguardia que permiten visualizar los eventos, detectar problemas e indicar el correcto funcionamiento de la trampa.

El buen funcionamiento de las trampas DétruiRAT Mini-Prise, «Mort ou Vif» y «Maxi-Prises» se puede detectar:
- Si la pantalla muestra entre 11,6 V y 13,2 V cada 10 o 20 segundos.
- Si la pantalla muestra «protección de aves» (la trampa está parada y se pondrá en marcha automáticamente en la oscuridad).
- Si no aparece nada en la pantalla, significa que la trampa está apagada. Conecte la trampa y, en caso de avería, tras un pitido largo y repetitivo, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla digital.

Para que el agente inspector pueda aprobar su plan de acción contra los roedores, los responsables de mantenimiento deben conocer perfectamente el funcionamiento y las recomendaciones relativas al uso de las trampas DétruiRAT.

Fecha:

Nombre del/de los apoderado(s):

Firma:

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Conformément à la directive 2014/35/EU relative à la basse tension (LVD)

1. Identification du produit :

Nom commercial : DétruiRAT
Modèles concernés :
- DétruiRAT® Mini-Prise 6000V
- DétruiRAT® Maxi-Prises 6000V B V2
- DétruiRAT® Mort ou Vif 6000V

Tension nominale : DC 12V 2.5A (30W)
Adaptateur AC/DC : 100-240V~ 1.5A 50/60Hz – Sortie 12Vdc 2.5A – Classe II

2. Fabricant :

Nom : Eureka-Concept srl
Adresse : Rue Houssière, n°1, 7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgique
Responsable : Luc Michel (Gérant – Inventeur)

3. Objet de la déclaration :

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de l'évaluation :

Le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive 2014/35/EU (Basse Tension), telle qu'attestée par des essais réalisés par un laboratoire indépendant accrédité.

5. Norme appliquée :

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023

6. Organisme d'évaluation :

SGS Belgium NV – Division SGS CEBEC
Riverside Business Park, Internationalelaan 55 – Bât. A
1070 Bruxelles – Belgique
Rapport d'essai n° 634819.01 – Date : 4 juillet 2025

7. Signature :

Fait à Frasnes-lez-Anvaing, le 8 juillet 2025

Nom : Luc Michel
Fonction : Gérant d'Eureka-Concept srl

Signature : Michel Luc

Ce document peut être fourni aux autorités de contrôle et aux distributeurs. Le rapport complet d'essai est disponible sur demande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CEM
TESTS D'IMMUNITÉ

Fabricant :
Eureka Concept srl
Rue Houssière, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Belgique

Produit :
Piège à rats DétruiRAT
Référence modèle :
- DétruiRAT® Maxi-Prises 6 000 V ®V2
- DétruiRAT® Mini-Prise 6 000 V
- DétruiRAT® Mort ou Vif 6 000 V

Déclaration :
Nous, soussignés, déclarons que l'équipement désigné ci-dessus a été évalué conformément aux exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) suivantes :

Normes appliquées :
- CISPR 14-2:2020 - Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2007 - Norme harmonisée selon la directive CEM 2014/30/EU
- EN 55014-2:2021 - Compatibilité électromagnétique - Prescriptions d'immunité applicables
- IEC / EN 61000-4-2 - Essais d'immunité aux décharges électrostatiques (ESD)

Résultats des essais :
Les essais ont été réalisés dans un laboratoire accrédité selon les protocoles définis par les normes mentionnées. Le produit a satisfait à l'ensemble des exigences, démontrant sa conformité à la directive européenne 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique.

Informations sur les essais :
CEM-EMC Laboratory - ACE - ULiège
Institut Montefiore, building B28
Polytech 1, Allée de la Découverte, 10, 4000 Liège - Belgium
Numéro de rapport d'essai : 250415/1448/AAHU0001A
Date des essais : 15 avril 2025

Signature :
Fait à Frasnes-lez-Anvaing, Belgique, le 23/04/2025

Nom: Luc Michel
Fonction : Gérant d'Eureka-Concept srl

Signature : Michel Luc

Ce document peut être fourni aux autorités de contrôle et aux distributeurs. Le rapport complet d'essai est disponible sur demande.