DétruiRAT® Mini-Prise 6.000 V

DétruiRAT® Mort ou Vif 6.000 V



DétruiRAT
Référence modèle : DétruiRAT® Mini-Prise 6 000 V

DC12V ⎓ 2,5A 30.0W
Fabriqué en Belgique
Eureka-Concept srl
rue Houssière, n°1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing

DétruiRAT.com
Pièges pour rats et souris

Manual in English and Nederlands


Scan me

Importanti avvertenze di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA. Rischio di incendio, esplosione, radiazioni, contaminazione da roditori, esposizione a radiazioni, folgorazione e lesioni gravi.
Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze riportate nel presente manuale e sul dispositivo stesso. Quando si utilizza un dispositivo elettrico, è necessario osservare alcune precauzioni di base, tra cui quelle riportate di seguito.
Queste avvertenze si applicano all'apparecchio e, se del caso, a tutte le parti, gli accessori, il caricabatterie o l'adattatore di rete.

Rischio di esplosione e incendio, non utilizzare in locali o in prossimità di luoghi contenenti prodotti chimici, liquidi e prodotti infiammabili o combustibili come benzina, né in luoghi in cui possano essere presenti vapori di tali prodotti. Non utilizzare in presenza di materiali combustibili e infiammabili, paglia, fieno, piume, piumino, carta, cartone, legno, plastica, PVC, tessuti, ecc. Dopo la cattura, si verifica una scarica elettrica che provoca scintille nella cella di elettrocuzione della trappola per uccidere il roditore. Tra gli elettrodi si formano scintille che potrebbero incendiare prodotti, combustibili e materiali infiammabili vicini o circostanti. Scollegare sempre l'apparecchio prima di qualsiasi intervento. Se gli elettrodi sono sporchi, scollegare l'apparecchio, attendere 20 secondi e pulirli per rimuovere ragnatele, sporcizia e/o altri depositi.

Rischio di lesioni gravi, radiazioni, contaminazioni, emissioni e pericolo di folgorazione.
Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 16 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, anche se sorvegliate.
La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Questo dispositivo può emettere radiazioni e raggi importanti, quindi non avvicinarlo ad apparecchi elettronici. Si sconsiglia vivamente alle persone che indossano un pacemaker, una batteria cardiaca o altro di avvicinarsi al dispositivo quando è in funzione. Non intervenire mai sul dispositivo prima di aver letto le informazioni sul display digitale. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o una cattura e, se si scollega l'apparecchio, un roditore potrebbe fuggire. Vivo o morto, non toccare mai un roditore senza protezioni perché sono vettori di numerose malattie e portatori di molti parassiti. In caso di contatto, l'urina può essere pericolosa per l'uomo. In generale, un roditore scapperà sempre, ma se vieni morso o graffiato, contatta immediatamente un medico e specifica che si tratta di un roditore selvatico.
Non utilizzare l'apparecchio in presenza di bambini. Non avvicinare le mani o altre parti del corpo alle aperture e alle parti mobili dell'apparecchio. Non bagnare la trappola e non utilizzarla sotto la pioggia o in luoghi umidi. Non introdurre alcun oggetto nella trappola, come cacciaviti, fili metallici, barre metalliche o altri conduttori. Non soffiare mai aria compressa sull'apparecchio per evitare il rischio di folgorazione. Sia che sia collegato alla rete elettrica (230V-12V) o alla batteria (12V), la corrente 12V DC viene trasformata in 6000 Volt. Non intervenire mai sulla trappola se è collegata. Prima di qualsiasi intervento, scollegare tutte le fonti di alimentazione e attendere 20 secondi prima di intervenire. Non apportare modifiche alla trappola, utilizzare solo l'adattatore fornito e raccomandato dal produttore. Non collocare la trappola in una sala di mungitura, un bagno, un bagno con doccia, una stanza umida, vicino a una fonte d'acqua o vicino a una piscina.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di uccelli, animali domestici o altri animali. Questo dispositivo è destinato alla cattura e all'eliminazione di ratti e altri roditori nocivi. Non utilizzarlo in prossimità di equini o altri animali paurosi, poiché il rumore della chiusura della trappola potrebbe spaventarli e la trappola potrebbe essere calpestata e distrutta. Gli animali potrebbero ferirsi gravemente o addirittura rimanere fulminati.



ICE 6047-6181 (2016-01) Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con l'unità di alimentazione separata !

1. Funzionamento della trappola DétruiRAT Mini-Prise e Mort ou Vif.



Le trappole DétruiRAT® Mini-Prise e Mort ou Vif sono realizzate sulla stessa base e hanno una programmazione identica: possono intrappolare e fulminare un ratto, un topo o qualsiasi altro roditore in una sola notte. L'unica differenza è che Mort ou Vif offre la possibilità di catturare l'animale, vivo o morto.

Quando un ratto entra nella trappola, una barriera a infrarossi attiva due elettromagneti che provocano la chiusura delle due porte in meno di 120 millisecondi. Intrappolato, il ratto cerca di fuggire e si dirige verso la cella di elettrocuzione dove riceve una scarica di 6.000 V che lo fulmina istantaneamente e senza sofferenza. Il condotto che conduce alla camera di elettrocuzione ha un diametro interno di 75 mm. Topi, ratti giovani, ratti adulti e dominanti possono infilarsi nella camera di elettrocuzione senza problemi. Ricci, piccioni, galline, gatti adulti e altri animali troppo grandi per passare attraverso questo condotto di 75 mm non saranno fulminati e rimarranno nella trappola. **Prestare molta attenzione agli animali domestici** come gattini, pulcini, uccelli o altri animali, poiché la trappola non fa distinzioni e fulmina qualsiasi animale o uccello che raggiunga la camera di elettrocuzione. **Le trappole DétruiRAT® non sono in grado di distinguere un animale protetto dagli altri roditori.**

Dopo aver intrappolato e fulminato l'animale, Maxi-Prises si ricarica automaticamente dopo cinque minuti e non ha limiti di cattura. Smette di intrappolare gli animali una volta riempito il contenitore.


2. Modalità di protezione per gli uccelli



Le trappole dispongono di una **modalità di protezione per gli uccelli**. Se si posiziona il cursore a sinistra in modalità "Protezione uccelli", la trappola si ferma automaticamente all'alba e riprende a funzionare al tramonto. Ciò consente di evitare di intrappolare gli uccelli durante il giorno. Nonostante questa sicurezza e se esiste un rischio comprovato di intrappolare uccelli o animali domestici, optare per la trappola **DétruiRAT®** Mort ou Vif (Vivo o Morto) impostata in posizione "vivo". Dopo la cattura, se lo desiderate, potete liberare l'animale o l'uccello catturato e, se avete intrappolato un roditore, potete ruotare la leva in posizione "Morto": verrà fulminato non appena raggiungerà la cella di elettrocuzione.


Se la trappola ha catturato un animale alla luce del giorno o in presenza di una fonte di illuminazione sufficiente, un segnale acustico vi avviserà. **Seguite le informazioni visualizzate sullo schermo**. Potete rimuovere il cadavere senza alcun contatto utilizzando una pala o una paletta.

3. Attivazione della trappola DétruiRAT

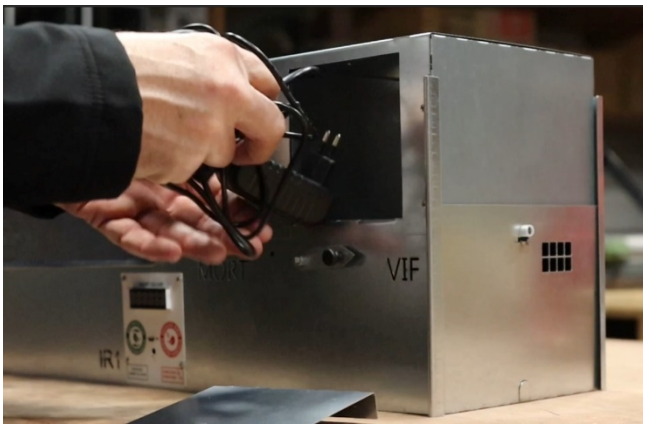

Ogni trappola è fornita con un adattatore da 230 V - 12 V CC. **Non utilizzare mai un altro adattatore o un adattatore di un altro tipo di trappola DétruiRAT®**, poiché ogni tipo di trappola **DétruiRAT®** ha il proprio tipo di adattatore.

L'adattatore da 230 V a 12 V CC è dotato di un cavo di 2 metri e si trova nel vano batteria. Collegare il cavo maschio dell'adattatore al cavo femmina della trappola. Lo sportello della batteria si trova nella parte superiore destra della trappola. Per accedere alla batteria, sollevare lo sportello. Nella parete posteriore, in corrispondenza della batteria, è presente un foro che consente di far passare il cavo sul retro della trappola, evitando che i cavi rimangano sul pavimento o sulla parte frontale della trappola.

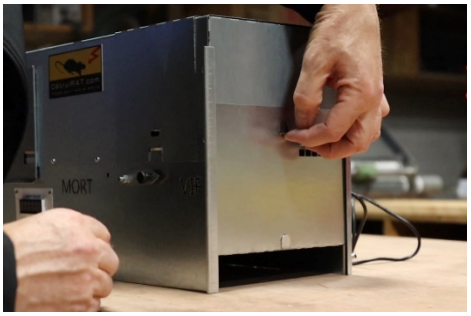

Una volta collegata l'alimentazione, premere il perno dell'elettromagnete e sollevare manualmente entrambi gli sportelli. Il perno dell'elettromagnete consente di chiudere lo sportello e di bloccarlo. Fare attenzione a non posizionare esche sotto lo sportello, poiché ciò potrebbe impedire il blocco dello sportello stesso.



Per attivare la trappola, ruotare la leva verso destra in posizione 1. La leva è parte integrante della porta che dà accesso alla cella di elettrocuzione. Serve ad attivare la trappola e a bloccare l'accesso alla cella di elettrocuzione. La trappola è dotata di due dispositivi di sicurezza, uno che poggia sulla parte frontale della cella di elettrocuzione e l'altro che viene attivato dalla leva quando la trappola è bloccata. Ruotando la leva di un quarto di giro verso destra in posizione 1, si attiva la trappola. Un breve segnale acustico seguito da un secondo breve segnale acustico segnalerà che l'attivazione è stata eseguita correttamente e lo schermo visualizzerà 12 V. Un segnale acustico lungo e ripetitivo indicherà un guasto. Lo schermo digitale fornirà informazioni sul problema. Prima di attivare la trappola, fare riferimento alla descrizione dei segnali acustici e alle informazioni sullo schermo.



Per la trappola Mort ou Vif, allentando la rotellina situata sulla leva, è possibile posizionare la leva in modalità "morto" o "vivo". Per impostazione predefinita, la trappola è posizionata in modalità "vivo".

4. Display digitale, segnale acustico e modalità protezione uccelli:

Le trappole Mini-Prise e Mort ou Vif sono state progettate per eliminare i ratti. Quando è collegata, il display visualizza ogni 10-20 secondi diversi dati quali la tensione di alimentazione, l'attivazione della modalità di protezione uccelli, la presenza di un intruso all'interno o di un ratto fulminato.

L'elettronica della trappola segnala anche se una barriera a infrarossi è ostruita o sporca. In caso di problemi, la trappola può arrestarsi automaticamente. In presenza di luce diurna o se l'illuminazione di un edificio è accesa, la trappola emette un segnale acustico prolungato ogni 10-20 secondi per segnalare un problema.

Due bip brevi segnalano un ratto, un topo o un altro roditore fulminato. Quando la trappola emette un segnale acustico, si raccomanda di intervenire il più rapidamente possibile.

Dopo due o tre giorni, se non è stato necessario intervenire su una trappola, si consiglia di controllare le informazioni sul display digitale.

Seguire obbligatoriamente le istruzioni visualizzate sullo schermo prima di intervenire. È possibile rimuovere il roditore eliminato senza scollegare la trappola, ma per qualsiasi intervento tecnico è indispensabile scollegare tutte le fonti di alimentazione per evitare il rischio di folgorazione.

Gli eventi visualizzati sullo schermo scompariranno automaticamente quando si spegne la trappola. All'accensione della trappola, per alcuni millisecondi, la trappola indicherà R=il numero di ratti fulminati e F=il numero di rilevamenti o intrusi dalla prima accensione della trappola.

- **All'accensione della trappola**, verranno effettuati numerosi controlli e, per alcuni millisecondi, il display digitale visualizzerà:

R = Numero totale di elettrocuzioni dalla prima attivazione della trappola. Indica il numero totale di roditori che è stato possibile eliminare. Generalmente si tratta di ratti e topi.

R	0	0	1	2	5

F = Numero di falsi allarmi o intrusi dal primo avvio della trappola. La trappola potrebbe attivarsi a causa del vento che trasporta paglia, piume, ragnatele, mosche... Evitate falsi allarmi indesiderati per prevenire un'usura prematura della trappola.
Gli intrusi come ricci, piccioni, gatti (troppo grandi per entrare nel condotto del75 mm e), ratti parzialmente avvelenati, ratti anziani incapaci di raggiungere la cella di elettrocuzione rimarranno nella trappola.

F	0	0	0	0	5

Durante il controllo (circa 2 secondi) la trappola emette un breve segnale acustico, si chiude ed esegue anche un controllo delle 2 barriere a infrarossi IR1 e IR2. Successivamente, emette un breve segnale acustico, visualizza "Ok" sul display digitale e indica una tensione di +-12,3 V ogni 10-20 secondi, a significare che la trappola è armata e pronta per la cattura. A questo punto è necessario sollevare manualmente le due porte. Se la trappola visualizza "protezione uccelli", sarà in pausa e si attiverà automaticamente al buio.

Se si sente un segnale acustico lungo e ripetitivo, controllare la scritta sullo schermo e intervenire scollegando l'alimentazione della trappola. 1 segnale acustico lungo = errore/i 2 segnali acustici brevi = ratto/i, roditore/i fulminato/i. Questi segnali si ripetono ogni 10-20 secondi.

Problema IR1, IR2: se una o più barriere a infrarossi sono ostruite, la trappola emette un segnale acustico prolungato e lo schermo indica l'IR o gli IR (IR1 o IR2) che causano il problema. Rimuovere ciò che ostruisce la barriera IR o pulire le protezioni IR con un panno morbido!

I	R	-	1,	2,	

- **Quando la trappola è in funzione:**

Se la trappola è alimentata dalla rete elettrica tramite un adattatore 230V-12Vdc, il display visualizza +- 12,3 Volt.

Se la trappola è alimentata da una batteria da 12V, il display visualizza ad esempio 12,8V. Quando la batteria si scarica, a partire da 11,7 V, il display lampeggia 4 volte ogni 10-20 secondi (è necessario ricaricare la batteria) e a 11,4 V la trappola si spegne ed emette un lungo segnale acustico fino all'intervento.



Protezione uccelli: se il cursore è posizionato a sinistra, dopo l'accensione, lo schermo della trappola visualizzerà "Protezione uccelli" ogni 10-20 secondi.


Quando lo schermo visualizza la scritta "Protezione uccelli", significa che la modalità di protezione uccelli è attivata.
Per impostare la trappola in modalità protezione uccelli, posizionare il cursore a sinistra. In questo modo si eviterà di catturare gli uccelli durante il giorno. La trappola si spegne automaticamente alla luce del giorno o in presenza di illuminazione e si riaccende al buio. In prossimità di una fonte di luce, la trappola potrebbe rimanere sempre in pausa e non attivarsi mai, poiché il sensore crepuscolare potrebbe interpretare la luce come luce diurna.

Quando la trappola è al buio, dopo alcuni istanti si attiva automaticamente e visualizza la tensione; in presenza di una torcia o di qualsiasi altra fonte di illuminazione, la trappola può tornare in pausa e visualizzare "protezione uccelli".

Attenzione, in modalità 24/24 (funzione giorno e notte) durante il giorno potreste intrappolare degli uccelli! Siate prudenti e rispettate la natura. Evitate di posizionare la trappola dove ci sono uccelli. Se il rischio è presente, posizionate la trappola in modalità "protezione uccelli" e non utilizzate esche come semi o altro che potrebbero attirarli!



Intruso o possibile intruso 1 segnale acustico lungo ogni 10-20 secondi. Se la trappola effettua una cattura e non vi è alcun movimento al suo interno, il display visualizzerà "intruso" o "possibile intruso". In linea di principio, la trappola potrebbe attivarsi a causa del vento che trasporta polvere, paglia, piume e ragnatele. Anche ragni, mosche o altri insetti potrebbero causare falsi allarmi. Risolvere i problemi per evitare un'usura prematura della trappola. Se la trappola non si riavvia, scollegare l'alimentazione per 20 secondi e ricollegarla.
Se la trappola ha catturato, ad esempio, un riccio, un piccione, un gatto, un vecchio ratto, un roditore avvelenato, ecc. o qualsiasi altro animale troppo grande (diametro 75 mm) per salire verso la cella di elettrocuzione, sarà necessario liberarlo. Evitate esche che potrebbero attirare animali diversi dai roditori!



1 RAT= Numero di elettrocuzioni. 2 bip lunghi ogni 10-20 secondi. Dovresti avere 1 roditore nella cella di elettrocuzione della trappola. Svuotare quotidianamente la cella di elettrocuzione per evitare la proliferazione di mosche o altri insetti che potrebbero causare falsi rilevamenti! La modalità di protezione degli uccelli potrebbe evitare questo tipo di falsi rilevamenti durante il giorno.



Pericolo di cattura. Trappola chiusa: attenzione, non intervenite e non avvicinatevi perché nella trappola potrebbe esserci un ratto.

D	A	N	G	E	R		c	a	p	t	u	r	e									

Pericolo di folgorazione = Folgorazione in corso. Dopo 5 minuti la trappola emetterà un segnale acustico per avvisarvi che un roditore è stato fulminato. Prima di svuotare la camera di fulminazione, assicuratevi che non ci siano movimenti nel contenitore.

D	A	N	G	R	R		E	L	E	C	T	R	O	C	U	T	I	O	N

Il segnale acustico e il sensore crepuscolare.

Attenzione: se si nasconde il sensore crepuscolare, la modalità di protezione uccelli non si attiverà.

Il sensore crepuscolare gestisce il funzionamento del segnale acustico del bip e della modalità di protezione degli uccelli. Il bip si attiva solo in presenza di luce naturale o di qualsiasi fonte di illuminazione nelle vicinanze.

Come funziona il segnale acustico e come si disattiva? Durante il giorno o in presenza di luce, il segnale acustico attira la vostra attenzione per consentire un intervento rapido sulla trappola. Al buio, il segnale acustico è disattivato.

Se non desiderate sentire il segnale acustico, ad esempio per evitare di disturbare un piccolo allevamento o altro, potete applicare un adesivo nero (spesso o doppio) sulla parte frontale del sensore crepuscolare, situato sotto il cursore della modalità di protezione degli uccelli. In questo modo, il sensore crepuscolare sarà al buio e il segnale acustico non suonerà.

Tuttavia, si noti che se il sensore crepuscolare è nascosto con un adesivo, la modalità di protezione uccelli non funzionerà, poiché il sensore crepuscolare sarà sempre al riparo dalla luce.

Inoltre, nascondendo il sensore crepuscolare, non si riceverà alcun avviso in caso di problemi o catture, il che potrebbe causare la decomposizione dei ratti nella trappola. Ciò potrebbe generare falsi rilevamenti, causare un'usura prematura e i ratti in decomposizione potrebbero danneggiare la trappola.

5. Come posizionare le trappole DétruiRAT®?



- Scegliete un luogo adatto: trovate un luogo adatto all'installazione della trappola. Evitate i terreni in pendenza; la trappola deve essere posizionata su una superficie perfettamente piana e solida, in modo che un ratto non possa scavare sotto di essa e fuggire.



- Evita gli spazi tra il pavimento e la trappola: assicurati che non ci siano spazi tra il pavimento e la trappola, perché anche piccoli spazi consentono ai ratti o ai roditori di piccole dimensioni di fuggire.



- Utilizzate una superficie di appoggio solida: poiché le trappole DétruiRAT® non hanno fondo, dovrete utilizzare una piastra di supporto se il terreno non è piano o è poroso. Puoi optare per un pannello di legno duro o marino, una lastra di cemento o una piastra metallica. Questa superficie deve essere larga almeno 22 cm affinché i bordi della trappola poggino correttamente sulla piastra.



- Assicuratevi della lunghezza della piastra: la piastra di supporto dovrebbe avere una lunghezza di almeno 120 cm per garantire una superficie adeguata alla trappola. Deve estendersi su entrambi i lati dell'ingresso del tunnel della trappola di almeno 25 cm affinché il ratto o il roditore cammini sulla piastra prima di raggiungere l'ingresso della trappola, rendendoli meno diffidenti.



- Proteggete la trappola dalle intemperie: le trappole DétruiRAT® non sono progettate per essere esposte alla pioggia. Assicuratevi di proteggerle dalle intemperie collocandole in un luogo riparato.

Queste precauzioni sono essenziali per massimizzare l'efficacia delle trappole DétruiRAT® e aumentare le possibilità di catturare ratti e roditori in modo sicuro.

6. Come inserire l'esca nelle trappole DétruiRAT®?

Posizionate la trappola a circa 20 cm dal punto desiderato e assicuratevi che sia allineata con la scia di esche che disporrete sul terreno. Iniziate spargendo le esche in una linea o in uno strato sottile largo 10-15 cm su una lunghezza di circa 1,6 metri. Non è necessario metterne troppa: i ratti potrebbero saziarsi prima ancora di raggiungere la porta della trappola.

Una volta posizionate le esche, sollevate la trappola e posizionatela sopra le esche. Potete mettere un po' più di esche all'ingresso della trappola e al centro, dove verrà posizionata la trappola.

In linea di massima, una volta posizionata la trappola, le esche dovrebbero sporgere da ciascuna estremità della trappola di circa 50 cm. Ciò consentirà ai ratti di mangiare il cibo avvicinandosi lentamente alla trappola fino al momento in cui rimarranno intrappolati.

Alcune istruzioni:

- Assicuratevi di non mettere esche di calibro superiore a 1,2 cm e uno strato di esche di spessore superiore a 1,2 cm. Potreste ostruire le barriere a infrarossi e compromettere il funzionamento della trappola.

- Assicurarsi inoltre di non posizionare esche proprio sotto le porte. In caso di cattura, le porte potrebbero rimanere socchiuse (vedere video).

- Fate attenzione a non toccare il cibo che mettete nelle trappole. Utilizzate una ciotola o una paletta per manipolare il cibo e assicuratevi che lo strumento sia pulito e non alteri il sapore delle esche, in modo che i ratti non siano disturbati dal vostro odore sul cibo.

7. Quale esca utilizzare?

Le esche migliori sono gli alimenti che i ratti sono abituati a consumare nel loro ambiente.

Dopo cinque anni di ricerca, aver catturato più di 3000 ratti, aver visionato migliaia di video e aver testato diverse esche in vari ambienti, abbiamo scoperto che le esche migliori sono gli alimenti che i ratti sono abituati a consumare nel luogo in cui si trovano.

I ratti tendono infatti a rifiutare qualsiasi cibo che non conoscono, poiché ciò che è loro sconosciuto appare potenzialmente pericoloso. Hanno un'ottima memoria sensoriale e olfattiva, il che significa che sono in grado di rilevare i cambiamenti nell'ambiente circostante, compresi nuovi odori o sapori. Quando rilevano una sostanza sconosciuta, possono istintivamente diffidarne per evitare di avvelenarsi. Inoltre, i ratti hanno la capacità di imparare rapidamente ad evitare alcune sostanze che hanno causato loro problemi in passato. Se un ratto è già stato avvelenato o ha visto altri ratti del suo gruppo essere avvelenati, diventerà ancora più diffidente nei confronti di qualsiasi cibo sospetto.

Nel corso delle nostre ricerche, sapendo che i ratti sono in grado di mangiare qualsiasi cosa, abbiamo provato diversi tipi di esche: burro di arachidi, cioccolato, crema spalmabile, latte in polvere, esche per la pesca, una varietà di semi, croccantini per cani e gatti aromatizzati al pesce, al pollame e alla carne, mais, frutta, verdura, carne, pesce, naturale, affumicato o salato, uova, formaggio, grasso di maiale (strutto), salse barbecue, carne aromatizzata e altre sostanze in grado di attirarli. È evidente che l'esca perfetta rimane il cibo di cui si nutrono quotidianamente nel loro ambiente. Un'esca versatile sarebbe composta da muesli (miscela di fiocchi, cereali e frutta secca) il meno costoso e il più naturale possibile.

Così, presso i produttori di mangimi per bovini, abbiamo notato che i ratti sono particolarmente ghiotti di un determinato tipo di mangime: una miscela di alimenti per l'ingrasso dei bovini a base di melassa. Con questa esca siamo riusciti a catturare un gran numero di ratti, soprattutto nelle fattorie dove questo mangime veniva somministrato ai bovini. Cambiando ambiente, non siamo mai riusciti a catturare un solo altro ratto con questa esca che ci sembrava miracolosa!

Altri consigli:

- Evitate di utilizzare alimenti deperibili: potrebbero attirare le mosche, causare falsi allarmi e dovrete sostituirli regolarmente;

- Sappiate che i ratti sono dei buongustai: cercano sempre il cibo migliore, quello che conoscono e che è il più fresco possibile. Se riuscite a eliminare la loro fonte abituale di cibo, saranno più propensi a nutrirsi di ciò che è disponibile e avrete maggiori possibilità di catturarli con successo;

- Se siete privati e avete canarini o qualche animale da cortile, utilizzate come esca il cibo che date ai vostri uccelli o animali, muesli (miscela di fiocchi, cereali e frutta secca) il meno costoso e il più naturale possibile. Questo approccio per attirare i ratti è versatile e funziona bene.

8. Come catturare i ratti: **tre metodi per catturare i ratti in modo efficace.**

8.1. Trappole preventive: in assenza comprovata di roditori, posizionare trappole senza esche lungo le pareti e vicino agli ingressi per una prevenzione efficace. È molto più facile intrappolare preventivamente ratti e altri roditori quando sono alla ricerca di nuovi territori. Non conoscendo ancora il luogo, saranno meno diffidenti nei confronti delle trappole. Le trappole DétruiRAT® sono state appositamente progettate per assomigliare al loro ambiente naturale. Un ratto alla ricerca di un nuovo posto potrebbe persino pensare che una trappola DétruiRAT® possa servirgli da rifugio per proteggersi dai predatori. Si consiglia di lasciare le trappole in funzione anche in assenza di attività dei roditori, poiché ciò rende più facile la loro cattura.

8.2. In caso di infestazione da ratti o altri roditori, utilizzare le trappole DétruiRAT® Maxi-Prises: Se notate escrementi, un forte odore di urina o se vedete ratti durante il giorno o la sera, ciò può indicare un'infestazione da roditori. In questo caso è fondamentale reagire rapidamente, poiché è possibile che si verifichi una proliferazione di ratti. Se si osservano escrementi di diverse dimensioni, significa che ci sono diverse generazioni di ratti e quindi un numero considerevole di esemplari. Posizionare quindi le trappole lungo le pareti e in altri luoghi dove i ratti potrebbero circolare. La tana dei ratti si trova sempre il più vicino possibile alla loro fonte di cibo. Se sapete dove si trova, posizionate una trappola nelle vicinanze con un sottile strato del loro cibo preferito, quello che sono abituati a consumare nella vostra casa. Se non sapete dove si trova, sappiate che i loro nidi possono trovarsi in sacchi di trucioli, balle di paglia o fieno, cataste di legna, scatole di cartone, sotto i pallet e in qualsiasi deposito e luogo dove si sentono isolati e al sicuro. Fate tutto il possibile per impedire ai ratti di accedere al cibo destinato ai vostri animali o a qualsiasi altra scorta di cibo.

8.3. Siate più furbi dei ratti, catturateli all'interno, ma anche all'esterno: in meno di un anno abbiamo catturato più di 1.000 ratti effettuando dei test presso uno dei nostri clienti (i ratti si riproducono molto rapidamente, quindi i nidi si moltiplicano in modo esponenziale). I responsabili dell'azienda hanno iniziato eliminando i luoghi in cui i ratti potevano nidificare all'interno degli edifici e, grazie alle trappole DétruiRAT®, li hanno rapidamente catturati ed eliminati. Hanno poi lavorato per impedire ai ratti esterni di entrare negli edifici, poiché, numerosi e affamati, questi avevano iniziato ad attaccare le fondamenta e le porte. Sono state quindi collocate diverse trappole all'esterno degli edifici, che hanno permesso di catturare un numero elevato di esemplari. Inoltre, per dissuadere i ratti dal danneggiare gli edifici, abbiamo lasciato delle piccole aperture attraverso le quali potevano passare e abbiamo installato delle trappole DétruiRAT® Maxi-Prises proprio davanti. Per entrare, dovevano quindi passare attraverso le trappole. In una Maxi-Prises siamo riusciti a catturare 16 ratti in una notte con questo stratagemma. Un'altra notte, utilizzando altre trappole, abbiamo catturato 33 ratti. Le notti successive sono state più tranquille, il che lasciava pensare che i ratti fossero stati cacciati o fossero partiti alla ricerca di altri territori meno ostili. Ricordate però che finché ci sono ratti nel vostro ambiente, il problema non sarà risolto. I ratti torneranno sempre e potrebbero persino utilizzare le vecchie tane. Ecco perché non dovete mai lasciare inattiva una trappola DétruiRAT®. Devono essere sempre pronte a funzionare, anche in assenza di roditori.



Non esitate a condividere i metodi che potreste utilizzare per catturare efficacemente i ratti. Nonostante le nostre ricerche e i nostri test, c'è ancora molto da imparare su questi roditori per poterli catturare in massa.

9. Agite e elaborate il vostro piano di lotta contro i roditori. Afsca e altre norme.

Eliminate i vostri contratti di derattizzazione e elaborate il vostro piano di lotta contro i roditori agendo con le trappole DétruiRAT. Seguendo i nostri consigli, è abbastanza semplice e otterrete risparmi significativi ottenendo risultati rapidi, puliti ed efficaci. Le trappole DétruiRAT sono ecologiche e non utilizzano veleno. Per non compromettere il corretto funzionamento delle trappole DétruiRAT, evitate di utilizzare veleni o altri derivati.

In Europa, in altri paesi, comprese le isole, e in altri continenti, esistono leggi che impongono obblighi in materia di lotta contro i roditori, in particolare l'AFSCA, l'Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare in Belgio.

Le trappole DétruiRAT soddisfano i requisiti di numerose leggi e normative in materia di lotta contro i roditori. Fate riferimento alle norme vigenti nella vostra regione o nel vostro paese e stabilite il vostro piano di lotta contro i parassiti utilizzando le trappole DétruiRAT.

La manutenzione delle trappole richiede solo pochi minuti. Una volta installate, al mattino, alla luce del giorno o quando accenderete l'illuminazione della vostra azienda, le trappole che hanno effettuato catture emetteranno un segnale acustico ripetitivo e lo schermo digitale visualizzerà gli eventi, come il numero di ratti eliminati. Dovrete semplicemente rimuovere i cadaveri. A differenza del veleno e di altri sistemi di derattizzazione, non si corre il rischio di contaminare le riserve di cibo e di avere cadaveri in decomposizione che a volte si trovano in luoghi inaccessibili.

Seguite i nostri consigli e potrete facilmente elaborare il vostro piano di lotta contro i roditori. A seconda dell'infestazione di roditori nella vostra azienda, scegliete i luoghi in cui posizionare le trappole DétruiRAT. Come catturare i ratti e dove posizionare le trappole.
Scegliete anche il numero di trappole e i modelli che installerete. Quante trappole devo installare?

Su una mappa o disegnando uno schizzo, indicate i luoghi in cui sono posizionate le trappole DétruiRAT, annotando il tipo di trappola. Durante un controllo, questo aiuterà gli agenti a localizzare rapidamente le trappole. **Annotate anche le esche che avete posizionato nelle trappole.** Quale esca utilizzare nelle trappole DétruiRAT.

Nel fascicolo relativo al piano di lotta contro i roditori, **includete una copia delle fatture relative alle trappole DétruiRAT** e aggiungete anche copie di **tutte le fatture o dei documenti che dimostrano gli sforzi compiuti per combattere i roditori. Firmate e allegate anche il certificato di funzionamento delle trappole DétruiRAT.** Questo certificato è fornito insieme alle trappole ed è specifico per le trappole DétruiRAT.

Il certificato di funzionamento delle trappole DétruiRAT deve essere incluso nel piano di prevenzione e controllo dei roditori affinché l'agente di controllo possa verificare che le trappole funzionino correttamente. Questo documento deve essere compilato e firmato dal responsabile o dai responsabili della manutenzione delle trappole.

Seguite le informazioni sul nostro sito e guardate i nostri video. In meno di un'ora scoprirete tutti i dettagli sulle trappole DétruiRAT, come installarle e quali esche utilizzare.

10. Manutenzione delle trappole DétruiRAT.

Le trappole DétruiRAT richiedono poca manutenzione, ma evitate assolutamente di collocarle in zone esposte alla pioggia o all'umidità. In caso di intervento, siete pregati di scollegare l'alimentazione della trappola. La trappola è alimentata a 12 V, ma un trasformatore aumenta la tensione a 6000 V! Potreste essere in pericolo di folgorazione.

In caso di intervento, si raccomanda di indossare guanti, ma assicurarsi che non siano impregnati di alcun prodotto e che non emanino alcun odore. Evitare di impregnare le trappole con un odore che potrebbe rendere diffidenti i ratti.

A seconda del luogo di utilizzo delle trappole e dell'ambiente circostante, è possibile che si accumuli polvere o altro materiale. Se, all'accensione delle trappole DétruiRAT, viene emesso un segnale acustico continuo e sul display digitale compare la scritta IR1, IR2 o IR3, rimuovere l'elemento che ostruisce la barriera a infrarossi. Se il problema persiste, pulire le protezioni a infrarossi strofinandole con un panno pulito, non profumato e leggermente umido, eliminare nidi, ragnatele e altro. È possibile smontare la copertura degli infrarossi per pulirli correttamente dall'interno, compresi i LED a infrarossi.

Evitare di applicare lubrificanti sulle parti della trappola, poiché l'olio o il grasso potrebbero accumulare polvere, ostacolando la chiusura delle porte e del meccanismo e causando un'usura prematura. Se, nonostante le raccomandazioni, si accumula polvere nelle guide, rimuoverla con cautela utilizzando un cotton fioc, un bastoncino o un'asta di plastica, facendo attenzione a non graffiare le guide e le porte. L'odore di alcuni lubrificanti potrebbe allontanare i roditori e rendere la trappola completamente inefficace.

Se il quarto di giro della leva di blocco e di attivazione/disattivazione delle trappole è ossidato, utilizzare con cautela il lubrificante WD-40. Posizionare un panno sotto il pezzo bloccato e spruzzare la quantità minima necessaria per sbloccarlo.

Per le trappole "DétruiRAT Vif", "Mini Prise" e "Mort ou Vif", se una porta rimane bloccata, pulire le guide e, se il problema è dovuto agli elettromagneti, rimuovere le due piccole viti all'interno del tunnel per rimuovere il coperchio dell'elettromagnete e iniettare una minima quantità di WD-40 azionando il perno dell'elettromagnete. Rimuovere l'eccesso.

Problema di elettrocuzione: per la trappola Maxi-Prise, è fondamentale che il numero di roditori elettrocutati corrisponda alla cifra visualizzata sullo schermo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un problema di elettrocuzione. Scollegare la trappola e pulire i 4 elettrodi con una spazzola metallica in ottone o una spugna metallica. Controllare il cavo situato sotto la cella di elettrocuzione sul lato sinistro.

Per accedere all'interno, scollegare l'alimentazione della trappola e rimuovere il contenitore. Nella trappola, nella posizione del contenitore, sulla sinistra, è presente un'apertura a forma di mezzaluna nella lamiera. È presente un perno che è possibile azionare per effettuare una rotazione di 180°. Eseguendo questa azione, le due porte e la cella di elettrocuzione si aprono o si chiudono. Questo perno consente anche di controllare se vi è una rigidità nel meccanismo della trappola. Nella posizione corretta, questo faciliterà la pulizia dei quattro elettrodi. Per eseguire questo lavoro, indossare guanti puliti e inodori e una maschera per evitare di inalare la polvere. Quando si spazzolano gli elettrodi, tenere la parte posteriore della piastra della cella di elettrocuzione per non esercitare pressione sulle bielle del meccanismo.

Per le trappole Mini-Prise e Mort ou Vif, è sufficiente scollegare l'alimentazione della trappola, sbloccare la parte anteriore della cella di elettrocuzione, aprire e pulire gli elettrodi. Prestare attenzione a non danneggiare i sensori a infrarossi presenti all'interno della trappola.

11. Sicurezza delle trappole DétruiRAT®

Se seguite le nostre raccomandazioni, le trappole distruggeranno i parassiti senza alcun pericolo per gli utenti. Su tutte le trappole sono presenti due dispositivi di sicurezza per evitare qualsiasi folgorazione: uno è integrato nella parte centrale della trappola. Se il contenitore di raccolta dei ratti non è posizionato, la trappola non potrà funzionare e l'altro dispositivo di sicurezza viene attivato dalla leva quando si blocca la trappola.

12. Riciclaggio del dispositivo

L'imballaggio è composto interamente da materiali innocui per l'ambiente. Il cartone può essere smaltito nei contenitori per la raccolta della carta. Gli involucri di plastica devono essere consegnati al centro di smistamento e riciclaggio del proprio comune.

Quando non si utilizza più l'apparecchio, smaltirlo in modo ecologico e in conformità con le direttive di legge.

13. Batteria al litio

Le batterie devono essere riciclate in conformità con la legislazione del luogo di residenza. I punti di raccolta per pile e batterie sono generalmente disponibili nei centri di smistamento e riciclaggio, nei grandi magazzini e in altri luoghi pubblici.



Eureka-Concept srl
rue houssière, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Belgio
IVA: BE0862.995.241
e-mail: info@detruirat.com

Certificato di conformità del corretto funzionamento delle trappole DétruiRAT:

È sufficiente un unico certificato per tutte le trappole Détruiri posizionate nel vostro piano di lotta contro i roditori.
Le trappole DétruiRAT sono dotate di una tecnologia e di una programmazione all'avanguardia che consentono di visualizzare gli eventi, rilevare i problemi e indicare il corretto funzionamento della trappola.

Il corretto funzionamento delle trappole DétruiRAT Mini-Prise, "Mort ou Vif" e "Maxi-Prises" è rilevabile:
- Se lo schermo visualizza tra 11,6 V e 13,2 V ogni 10-20 secondi.
- Se sul display compare la scritta "protezione uccelli" (la trappola è spenta e si attiverà automaticamente al buio).
- Se sullo schermo non viene visualizzato nulla, significa che la trappola è spenta. Collegare la trappola e, in caso di guasto seguito da un segnale acustico ripetitivo, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo digitale.

Affinché l'agente di controllo possa approvare il vostro piano d'azione contro i roditori, il responsabile o i responsabili della manutenzione devono conoscere perfettamente il funzionamento e le raccomandazioni relative all'uso delle trappole DétruiRAT.

Data:

Nome del/i delegato/i:

Firma o e: