DétruiRAT® Mini-Prise 6000 V

DétruiRAT® Mort ou Vif 6000 V



DétruiRAT
Référence modèle : DétruiRAT® Mini-Prise 6 000 V

DC12V ⎓ 2,5A 30.0W
Fabriqué en Belgique
Eureka-Concept srl
rue Houssière, n°1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing

DétruiRAT.com
Pièges pour rats et souris

Manual in English and Nederlands

Scan me

Belangrijke veiligheidsinstructies.

⚠ WAARSCHUWING. Risico op brand, explosie, straling, besmetting door knaagdieren, elektrocutie en ernstig letsel.

Lees voordat u dit apparaat gebruikt aandachtig de instructies en waarschuwingen in deze handleiding en op het apparaat. Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten bepaalde basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende.
Deze waarschuwingen zijn van toepassing op het apparaat en, indien van toepassing, op alle onderdelen, accessoires, opladers of netadapters.

Explosie- en brandgevaar, niet gebruiken in een ruimte of in de buurt van een plaats waar chemische producten, vloeistoffen en ontvlambare of brandbare producten zoals benzine aanwezig zijn, of op plaatsen waar dampen van deze producten aanwezig kunnen zijn. Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbare en ontvlambare materialen, stro, hooi, veren, dons, karton, hout, plastic, pvc, stoffen, enz. Na een vangst vindt er een elektrocutie plaats die vonken veroorzaakt in de elektrocutiecellen van de val om het knaagdier te doden.
Tussen de elektroden ontstaan vonken die brandbare producten, brandstoffen en materialen in de buurt of omgeving in brand kunnen steken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u er iets aan doet. Als de elektroden vuil zijn, schakel dan het apparaat uit, wacht 20 seconden en maak het schoon om spinnenwebben, vuil en/of andere afzettingen te verwijderen.

Risico op ernstig letsel, straling, besmetting, straling en gevaar voor elektrocutie.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 16 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, zelfs niet onder toezicht. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat kan aanzienlijke straling en radiatie uitzenden, dus houd het uit de buurt van elektronische apparaten. Het wordt ten zeerste afgeraden dat personen met een pacemaker, een hartbatterij of iets dergelijks in de buurt van het apparaat komen wanneer het in werking is. Raak het apparaat nooit aan voordat u de informatie op het digitale scherm hebt gelezen. Er kan een elektrocutie of vangst plaatsvinden en als u het apparaat loskoppelt, kan een knaagdier ontsnappen. Raak een knaagdier nooit aan zonder bescherming, of het nu dood of levend is, want ze zijn drager van talrijke ziekten en parasieten. Bij contact kan de urine gevaarlijk zijn voor de mens. Over het algemeen zal een knaagdier altijd vluchten, maar als u gebeten of gekrabd bent, neem dan onmiddellijk contact op met een arts en vermeld duidelijk dat het om een wild knaagdier gaat.
Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van kinderen. Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende onderdelen van het apparaat. Maak de val niet nat en gebruik hem niet in de regen of op een vochtige plaats. Steek niets in de val, zoals schroevendraaiers, ijzerdraad, metalen staven of andere geleiders. Blaas nooit perslucht op het apparaat, omdat dit tot elektrocutie kan leiden. Of het nu is aangesloten op het lichtnet (230V-12V) of op een batterij (12V), de 12V DC-stroom wordt omgezet in 6000 Volt. Raak de val nooit aan als deze is aangesloten. Koppel voor elke ingreep alle voedingsbronnen los en wacht 20 seconden voordat u ingrijpt. Breng geen wijzigingen aan de val aan, gebruik alleen de meegeleverde en door de fabrikant aanbevolen adapter. Plaats de val niet in een melkstal, badkamer, doucheruimte, vochtige ruimte, in de buurt van een waterbron of in de buurt van een zwembad.
Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van vogels, huisdieren of andere dieren. Dit apparaat is bedoeld voor het vangen en doden van ratten en andere schadelijke knaagdieren. Gebruik het niet in de buurt van paarden of andere schuwe dieren, omdat het dichtklappen van de val hen zou kunnen laten schrikken en de val zou kunnen worden vertrapt en vernield. Dieren kunnen ernstig gewond raken of zelfs geëlektrocuteerd worden.

ICE 6047-6181 (2016-01) Dit apparaat moet uitsluitend worden gebruikt met de afzonderlijke voedingseenheid **!**

1. Werking van de DétruiRAT Mini-Prise en Mort ou Vif-val.



De vallen DétruiRAT® Mini-Prise en Mort ou Vif zijn op dezelfde basis vervaardigd en hebben een identieke programmering: ze kunnen een rat, muis of ander knaagdier in één nacht vangen en elektrocuteren. Het enige verschil is dat de Mort ou Vif de mogelijkheid biedt om het dier dood of levend te vangen.

Wanneer een rat in de val loopt, activeert een infraroodbarrière twee elektromagneten die ervoor zorgen dat beide deuren binnen 120 milliseconden sluiten. De rat zit gevangen en probeert te ontsnappen. Hij loopt naar de elektrocutiecellen waar hij een stroomstoot van 6000 V krijgt, waardoor hij onmiddellijk en zonder pijn wordt geëlektrocuteerd. De buis die naar de elektrocutiecellen leidt, heeft een binnendiameter van 75 mm. Muizen, jonge ratten, volwassen ratten en dominante ratten kunnen zonder problemen naar de elektrocutiecellen sluipen. Egels, duiven, kippen, volwassen katten en andere dieren die te groot zijn om door deze buis van 75 mm te passen, worden niet geëlektrocuteerd en blijven in de val zitten. **Wees zeer voorzichtig met uw huisdieren** zoals kittens, kuikens, vogels of andere dieren, want de val maakt geen onderscheid en elektrocuteert elk dier of elke vogel die de elektrocutiecellen kan bereiken. **DétruiRAT®-vallen kunnen geen onderscheid maken tussen beschermde dieren en andere knaagdieren.**

Nadat een vogel is gevangen en geëlektrocuteerd, wordt de Maxi-Prises na vijf minuten automatisch opnieuw geactiveerd en kent hij geen vangstlimiet. Hij stopt met vangen zodra de bak vol is.


2. Beschermingsmodus voor vogels



De vallen zijn voorzien van een **beschermingsmodus voor vogels**. Als u de schuifknop naar links zet in de modus 'Vogelbescherming', stopt de val automatisch bij zonsopgang en begint hij weer te werken bij zonsondergang. Zo voorkomt u dat u overdag vogels vangt. Ondanks deze veiligheid en als er een bewezen risico bestaat dat vogels of huisdieren worden gevangen, kiest u voor de **DétruiRAT®** Mort ou Vif-val die is ingesteld op de stand 'levend'. Na een vangst kunt u, indien u dat wenst, het gevangen dier of de gevangen vogel vrijlaten. Als u een knaagdier hebt gevangen, kunt u de hendel in de stand 'Mort' (dood) zetten: het dier wordt geëlektrocuteerd zodra het de elektrocutiecellen bereikt.


Als de val overdag of bij voldoende licht een vangst heeft gedaan, wordt u gewaarschuwd door een pieptoon. **Volg de informatie op het scherm**. U kunt het kadaver zonder enig contact verwijderen met een schep of een blik.

3. De DétruiRAT-val in werking stellen

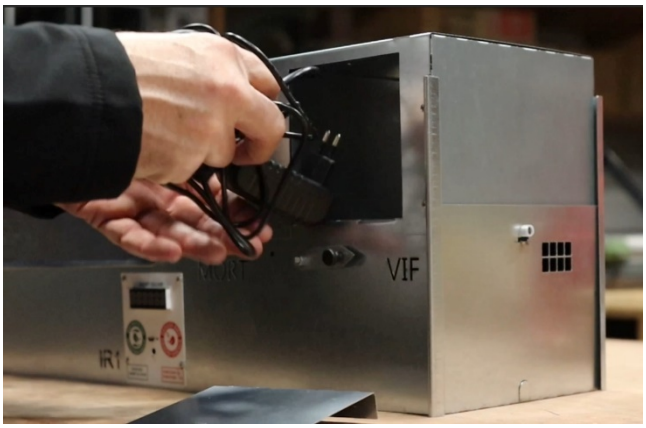

Elke val wordt geleverd met een adapter van 230 V - 12 V DC. **Gebruik nooit een andere adapter of een adapter van een ander type DétruiRAT®-val**, want elk type **DétruiRAT®**-val heeft zijn eigen type adapter.

De adapter 230 V - 12 V DC is voorzien van een snoer van 2 meter en bevindt zich in de batterijhouder. Sluit het mannelijke snoer van de adapter aan op het vrouwelijke snoer van de val. De klep van de accu bevindt zich aan de rechterbovenkant van de val. Til deze klep op om toegang te krijgen tot de accu. Bij de accu, in de achterwand, vindt u een opening waardoor u het snoer naar de achterkant van de val kunt leiden, zodat de kabels niet op de grond of aan de voorkant van de val blijven hangen.

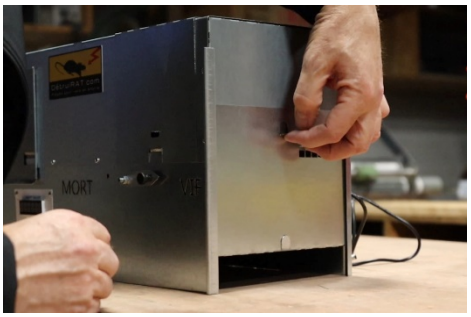

Zodra de stroom is aangesloten, drukt u op de scharnier van de elektromagneet en tilt u de twee deurtjes met de hand op. Met de scharnier van de elektromagneet kunt u het deurtje sluiten en vergrendelen. Zorg ervoor dat u geen aas onder het deurtje plaatst, omdat dit kan verhinderen dat het deurtje vergrendelt.



Om de val te activeren, draait u de hendel naar rechts in stand 1. De hendel maakt integraal deel uit van de deur die toegang geeft tot de elektrocutiecellen. Hij dient om de val te activeren en de toegang tot de elektrocutiecellen te vergrendelen. De val heeft twee veiligheidsvoorzieningen, één die tegen de voorkant van de elektrocutiecellen rust en één die door de hendel wordt geactiveerd wanneer de val is vergrendeld. Door de hendel een kwartslag naar rechts te draaien naar stand 1, activeert u de val. Een korte pieptoon gevolgd door een tweede korte pieptoon geeft aan dat de val correct is geactiveerd en op het scherm verschijnt 12 V. Een lange, herhaalde pieptoon duidt op een storing. Het digitale scherm geeft informatie over het probleem. Raadpleeg de beschrijving van de pieptonen en de informatie op het scherm voordat u de val activeert.



Voor de Mort ou Vif-val kunt u door het kleine wieltje op de hendel los te draaien de hendel in de stand "mort" (dood) of "vivant" (levend) zetten. Standaard staat de val in de stand "vivant".

4. Digitaal scherm, geluidssignaal en vogelbeschermingsmodus:

De Mini-Prise- en de Mort ou Vif-val zijn ontworpen om ratten te doden. Wanneer de val is aangesloten, geeft het scherm om de 10 tot 20 seconden verschillende gegevens weer, zoals de voedingsspanning, de activering van de vogelbeschermingsmodus, of er een indringer in zit of dat er een rat is geëlektrocuteerd.

De elektronica van de val geeft ook aan of een infraroodbarrière geblokkeerd of vuil is. In geval van een probleem kan de val automatisch stoppen. Bij daglicht of als de verlichting van een gebouw aan is, geeft de val elke 10 tot 20 seconden een lange pieptoon om een probleem te signaleren.

Twee korte piepjes duiden op een geëlektrocuteerde rat, muis of ander knaagdier. Wanneer de val een pieptoon geeft, is het raadzaam om zo snel mogelijk in te grijpen.

Als u na twee of drie dagen geen actie hebt hoeven ondernemen, raden wij u aan de informatie op het digitale scherm te bekijken.

Volg altijd de instructies op het scherm voordat u ingrijpt. U kunt het gedode knaagdier verwijderen zonder de val los te koppelen, maar voor alle technische ingrepen is het absoluut noodzakelijk om alle stroombronnen los te koppelen om het risico op elektrocutie te voorkomen.

De gebeurtenissen die op het scherm worden weergegeven, worden automatisch gewist wanneer u de val uitschakelt. Wanneer de val wordt ingeschakeld, geeft de val gedurende enkele milliseconden R=het aantal geëlektrocuteerde ratten en F=het aantal detecties of indringers sinds de eerste inschakeling van de val weer.

- **Bij het inschakelen van de val** worden gedurende enkele milliseconden een aantal controles uitgevoerd. Op het digitale scherm wordt het volgende weergegeven:

R = Totaal aantal elektrocuties sinds de eerste keer dat de val is ingeschakeld. Dit geeft het totale aantal knaagdieren aan dat u had kunnen elimineren. Meestal zijn dit ratten en muizen.

R	0	0	1	2	5

F = Aantal valse detecties of indringers sinds de eerste keer dat de val is geactiveerd. De val kan worden geactiveerd door wind die stro, veren, spinnenwebben, vliegen enz. meevoert. Voorkom ongewenste valse detecties om voortijdige slijtage van de val te voorkomen.
75 mmIndringers zoals egels, duiven, katten (te groot om in de buis van de elektrocutiecellen te komen), gedeeltelijk vergiftigde ratten en oude ratten die niet in staat zijn om de elektrocutiecel te bereiken, blijven in de val zitten.

F	0	0	0	0	5

Tijdens de controle (ongeveer 2 seconden) geeft de val een korte pieptoon, sluit hij zich en controleert hij ook de 2 infraroodbarrières IR1 en IR2. Vervolgens geeft hij een korte pieptoon, geeft "Ok" weer op het digitale scherm en geeft elke 10 tot 20 seconden de spanning +-12,3V aan. Dit betekent dat de val is geactiveerd en klaar is om te vangen. U moet dan de twee deuren handmatig optillen. Als de val "vogelbescherming" weergeeft, staat hij in de pauzestand en wordt hij automatisch geactiveerd in het donker.

Als er een lange, herhaalde pieptoon klinkt, controleer dan de tekst op het scherm en schakel de stroomtoevoer naar de val uit. 1 lange pieptoon = fout(en) 2 korte pieptonen = rat(ten), knaagdier(en) geëlektrocuteerd. Deze signalen worden elke 10 tot 20 seconden herhaald.

Probleem IR1, IR2: Als een of meerdere infraroodbarrières geblokkeerd zijn, geeft de val een lange pieptoon en geeft het scherm aan welke IR (IR1 of IR2) het probleem veroorzaakt. Verwijder wat de IR-barrière blokkeert of reinig de IR-beschermingen met een zachte doek!

I	R	-	1,	2,	

- **Wanneer de val in werking is:**

Als de val wordt gevoed door een 230V-12Vdc-adapter, geeft het scherm +- 12,3 Volt weer.

Als de val wordt gevoed door een 12V-batterij, geeft het scherm bijvoorbeeld 12,8V weer. Wanneer de batterij leeg raakt, vanaf 11,7V, knippert het scherm 4 keer om de 10 tot 20 seconden (u moet de batterij opladen) en bij 11,4V schakelt de val uit en geeft een lange pieptoon totdat er wordt ingegrepen.

		1	2.	0	V

Vogelbescherming: Als de schuifknop naar links is gezet, geeft het scherm van de val na het inschakelen elke 10 tot 20 seconden 'Vogelbescherming' aan.

Wanneer het scherm 'Vogelbescherming' weergeeft, betekent dit dat de vogelbeschermingsmodus is geactiveerd.
Om de val in de vogelbeschermingsmodus te zetten, zet u de schuifknop naar links. Zo voorkomt u dat er overdag vogels worden gevangen. De val stopt automatisch bij daglicht of bij aanwezigheid van verlichting en wordt weer geactiveerd in het donker. In de buurt van een lichtbron kan de val in pauzemodus blijven staan en nooit worden geactiveerd, omdat de schemersensor denkt dat het dag is.

Wanneer de val in het donker staat, wordt hij na enkele ogenblikken automatisch geactiveerd en geeft hij de spanning weer. In aanwezigheid van een zaklamp of een andere lichtbron kan de val opnieuw in pauzestand gaan en "vogelbescherming" weergeven.

Let op: in de 24/24-modus (dag- en nachtfunctie) kunt u overdag vogels vangen! Wees voorzichtig en respecteer de natuur. Plaats de val niet op plaatsen waar vogels voorkomen. Als er een risico bestaat, zet u de val in de modus "vogelbescherming" en gebruikt u geen lokaas zoals zaden of andere dingen die vogels kunnen aantrekken!

P	R	O	T	E	C	T	I	O	N		O	I	S	E	A	U			

Indringer of mogelijke indringer 1 lange pieptoon om de 10 tot 20 seconden. Als de val een vangst maakt en er geen beweging in zit, geeft het scherm 'indringer' of 'mogelijke indringer' weer. In principe kan de val worden geactiveerd door wind die stof, stro, veren en spinnenwebben meevoert. Spinnen, vliegen of andere insecten kunnen ook valse detecties veroorzaken. Los de problemen op om voortijdige slijtage van de val te voorkomen. Als de val niet meer werkt, koppel dan de stroomtoevoer gedurende 20 seconden los en sluit deze vervolgens weer aan.
Als de val bijvoorbeeld een egel, duif, kat, oude rat, vergiftigd knaagdier enz. of een ander dier heeft gevangen dat te groot is (diameter 75 mm) om naar de elektrocutiecellen te klimmen, moet u het dier vrijlaten. Vermijd lokaas dat andere dieren dan knaagdieren zou kunnen aantrekken!

			i	n	t	r	u	s			

1 RAT = aantal elektrocuties. 2 lange piepjes om de 10 tot 20 seconden. Er zou 1 knaagdier in de elektrocutiecellen van de val moeten zitten. Leeg de elektrocutiecellen dagelijks om te voorkomen dat vliegen of andere insecten zich verspreiden en valse detecties veroorzaken! De vogelbeschermingsmodus kan dit soort valse detecties overdag voorkomen.

	1		R	A	T

Gevaar voor gevangenschap. Gesloten val: Let op, grijp niet in en kom niet te dichtbij, want er kan een rat in de val zitten.

D	A	N	G	E	R		c	a	p	t	u	r	e									

Gevaar voor elektrocutie = Elektrocutie bezig. Na 5 minuten geeft de val een pieptoon om u te waarschuwen dat een knaagdier is geëlektrocuteerd. Controleer voordat u de elektrocutiecellen leegt of er geen beweging in de bak is.

D	A	N	G	E	R		E	L	E	C	T	R	O	C	U	T	I	O	N

De pieptoon en de schemersensor.

Let op: als u de schemersensor afdekt, wordt de vogelbeschermingsmodus niet geactiveerd.

De schemersensor regelt de werking van het geluidssignaal van de pieptoon en de vogelbeschermingsmodus. De pieptoon wordt alleen geactiveerd in aanwezigheid van natuurlijk licht of een nabijgelegen lichtbron.

Hoe werkt de pieptoon en hoe kan ik deze uitschakelen? Overdag of bij aanwezigheid van licht trekt de pieptoon uw aandacht zodat u snel kunt ingrijpen bij de val. In het donker is de pieptoon uitgeschakeld.

Als u de pieptoon niet wilt horen, bijvoorbeeld om een kleine veehouderij of iets dergelijks niet te storen, kunt u een zwarte sticker (dik of dubbel) op de voorkant van de schemersensor plakken, die zich onder de schuifknop van de vogelbeschermingsmodus bevindt. Zo wordt de schemersensor in het donker geplaatst en klinkt het geluidssignaal niet.

Houd er echter rekening mee dat als de schemersensor met een sticker wordt afgedekt, de vogelbeschermingsmodus niet zal werken, omdat de schemersensor dan altijd aan het licht wordt onttrokken.

Bovendien wordt u door het afplakken van de schemersensor niet gewaarschuwd in geval van een probleem of een vangst, wat kan leiden tot het ontbinden van ratten in de val. Dit kan valse detecties veroorzaken, voortijdige slijtage veroorzaken en de ontbindende ratten kunnen de val beschadigen.

5. Hoe plaatst u de DétruiRAT®-vallen?



- Kies een geschikte locatie: Zoek een geschikte plek om de val te plaatsen. Vermijd hellende vloeren; de val moet op een perfect vlak en stevig oppervlak worden geplaatst, zodat een rat er niet onderdoor kan graven en ontsnappen.



- Vermijd openingen tussen de grond en de val: Zorg ervoor dat er geen openingen zijn tussen de grond en de val, want zelfs kleine openingen kunnen ratten of kleine knaagdieren in staat stellen te ontsnappen.



- Gebruik een stevige ondergrond: aangezien DétruiRAT®-vallen geen bodem hebben, moet u een steunplaat gebruiken als de grond niet vlak of poreus is. U kunt kiezen voor een plaat van hardhout of multiplex, een betonnen plaat of een metalen plaat. Deze ondergrond moet minstens 22 cm breed zijn, zodat de randen van de val goed op de plaat rusten.



- Let op de lengte van de plaat: De steunplaat moet minstens 120 cm lang zijn om voldoende oppervlakte voor de val te bieden. De plaat moet aan beide zijden van de ingang van de val minstens 25 cm uitsteken, zodat de rat of het knaagdier over de plaat loopt voordat hij de ingang van de val bereikt, waardoor hij minder wantrouwig wordt.



- Bescherm de val tegen weersinvloeden: DétruiRAT®-vallen zijn niet ontworpen om aan regen te worden blootgesteld. Zorg ervoor dat u ze tegen weersinvloeden beschermt door ze op een beschutte plek te plaatsen.

Deze voorzorgsmaatregelen zijn essentieel om de doeltreffendheid van DétruiRAT®-vallen te maximaliseren en uw kansen om ratten en knaagdieren op een veilige manier te vangen te vergroten.

6. Hoe plaatst u het aas in de DétruiRAT®-vallen?

Plaats uw val op ongeveer 20 cm van de gewenste locatie en zorg ervoor dat deze in lijn ligt met het lokaasspoor dat u op de grond legt. Begin met het strooien van het lokaas in een lijn of een dunne laag van 10 tot 15 cm breed over een lengte van ongeveer 1,6 meter. Het heeft geen zin om te veel te strooien: de ratten zouden dan al verzadigd kunnen zijn voordat ze de deur van de val hebben bereikt.

Zodra het aas op zijn plaats ligt, tilt u de val op en plaatst u deze boven het aas. U kunt wat extra aas aanbrengen bij de ingang van de val en in het midden, waar de val zal worden geplaatst.

In principe moet het aas, wanneer u de val hebt geplaatst, aan beide uiteinden van de val ongeveer 50 cm uitsteken. Zo kunnen de ratten het aas eten terwijl ze langzaam dichter bij de val komen, totdat ze erin terechtkomen.

Enkele aanwijzingen:

- Zorg ervoor dat u geen aas gebruikt dat groter is dan 1,2 cm en dat de laag aas niet dikker is dan 1,2 cm. Anders kunt u de infraroodbarrières blokkeren en de val in de war brengen.

- Zorg er ook voor dat u geen aas direct onder de deuren legt. Als er iets wordt gevangen, kunnen de deuren op een kier blijven staan (zie video).

- Raak het voedsel dat u in de vallen legt niet aan. Gebruik een kom of een schepje om het voedsel te hanteren en zorg ervoor dat het gereedschap schoon is en de smaak van het aas niet verandert, zodat de ratten niet worden afgeschrikt door uw geur op het voedsel.

7. Welk aas moet u gebruiken?

Het beste aas is voedsel dat ratten gewoonlijk in hun omgeving eten.

Na vijf jaar onderzoek, meer dan 3000 ratten gevangen te hebben, duizenden video's te hebben bekeken en verschillende lokazen in diverse omgevingen te hebben getest, hebben we ontdekt dat de beste lokazen het voedsel zijn dat ratten gewoonlijk eten op de plek waar ze zich bevinden.

Ratten hebben namelijk de neiging om voedsel dat ze niet kennen te mijden, omdat het onbekende voor hen potentieel gevaarlijk lijkt. Ze hebben een uitstekend zintuiglijk en reukvermogen, wat betekent dat ze veranderingen in hun omgeving kunnen detecteren, waaronder nieuwe geuren of smaken. Wanneer ze een onbekende stof detecteren, kunnen ze er instinctief wantrouwig tegenover staan om vergiftiging te voorkomen. Bovendien kunnen ratten snel leren bepaalde stoffen te vermijden die hen in het verleden problemen hebben bezorgd. Als een rat al eens vergiftigd is of andere ratten uit zijn groep vergiftigd heeft zien worden, zal hij nog wantrouwiger worden ten opzichte van verdacht voedsel.

Tijdens ons onderzoek, en wetende dat ratten alles eten, hebben we verschillende soorten lokaas geprobeerd: pindakaas, chocolade, broodbeleg, melkpoeder, visvoer, verschillende soorten zaden, honden- en kattenbrokjes met vis-, gevogelte- en vleessmaak, maïs, fruit, groenten, vlees, vis, naturel, gerookt of gezouten, eieren, kaas, varkensvet (reuzel), barbecuesauzen, gearomatiseerd vlees en andere stoffen die hen zouden kunnen aantrekken. Het is duidelijk dat het perfecte aas het voedsel is dat ze dagelijks in hun omgeving eten. Een veelzijdig aas zou bestaan uit muesli (een mengsel van vlokken, granen en gedroogd fruit) dat zo goedkoop en natuurlijk mogelijk is.

Zo hebben we bij fabrikanten van veevoeder gemerkt dat ratten dol zijn op een bepaald soort voer: een mengsel van veevoeder op basis van melasse. Met dit aas hebben we een groot aantal ratten kunnen vangen, vooral op boerderijen waar dit voer aan het vee werd gegeven. Toen we van omgeving veranderden, zijn we er nooit in geslaagd om ook maar één andere rat te vangen met dit aas dat ons zo wonderbaarlijk leek!

Andere tips:

- Gebruik geen bederfelijke voedingsmiddelen: deze kunnen vliegen aantrekken, valse detecties veroorzaken en moeten regelmatig worden vervangen.

- Weet dat ratten fijnproevers zijn: ze zoeken altijd naar het beste voedsel, datgene wat ze kennen en dat zo vers mogelijk is. Als u erin slaagt hun gebruikelijke voedselbron weg te nemen, zullen ze eerder geneigd zijn om te eten wat er beschikbaar is en heeft u meer kans om ze met succes te vangen.

- Als u een particulier bent en kanaries of enkele boerderijdieren heeft, gebruik dan als aas het voer dat u aan uw vogels of dieren geeft, muesli (een mengsel van vlokken, granen en gedroogd fruit) dat zo goedkoop en natuurlijk mogelijk is. Deze methode om ratten te lokken is veelzijdig en werkt goed.

8. Hoe ratten te vangen: drie methoden om ratten effectief te vangen.

8.1. Preventief vangen: Als er geen knaagdieren aanwezig zijn, plaats dan vallen zonder aas langs muren en bij ingangen voor een effectieve preventie. Het is veel gemakkelijker om ratten en andere knaagdieren preventief te vangen wanneer ze op zoek zijn naar nieuw territorium. Omdat ze de omgeving nog niet kennen, zullen ze minder wantrouwig zijn ten opzichte van vallen. De DétruiRAT®-vallen zijn speciaal ontworpen om op hun natuurlijke omgeving te lijken. Een rat die op zoek is naar een nieuwe plek zou zelfs kunnen denken dat een DétruiRAT®-val hem als schuilplaats kan dienen om zich tegen roofdieren te beschermen. Het is raadzaam om de vallen te laten staan, zelfs als er geen activiteit van knaagdieren is, omdat ze dan gemakkelijker te vangen zijn.

8.2. Gebruik bij een invasie van ratten of andere knaagdieren de DétruiRAT® Maxi-Prises vallen: Als u uitwerpselen of een sterke urinegeur opmerkt, of als u overdag of 's avonds ratten ziet, kan dit wijzen op een invasie van knaagdieren. In dat geval is het belangrijk om snel te reageren, omdat u mogelijk te maken krijgt met een rattenplaag. Als u uitwerpselen van verschillende grootte ziet, betekent dit dat er meerdere generaties ratten zijn en dus een aanzienlijk aantal ratten. Plaats de vallen dan langs muren en op andere plaatsen waar ratten zich kunnen verplaatsen. Het hol van ratten bevindt zich altijd zo dicht mogelijk bij hun voedselbron. Als u weet waar het zich bevindt, plaats dan een val in de buurt met een dun laagje van hun favoriete voedsel, datgene wat ze bij u thuis gewoonlijk eten. Als u niet weet waar deze zich bevindt, weet dan dat hun nesten zich kunnen bevinden in zakken met spaanders, stro- of hooibalen, een stapel houtblokken, kartonnen dozen, onder pallets en in elke opslagplaats en elke plek waar ze zich afgezonderd en veilig voelen. Doe er alles aan om te voorkomen dat ratten toegang krijgen tot het voer van uw dieren of andere voedselvoorraden.

8.3. Wees slimmer dan de ratten, vang ze zowel binnen als buiten: in minder dan een jaar tijd hebben we meer dan 1000 ratten gevangen tijdens tests bij een van onze klanten (ratten planten zich zeer snel voort, waardoor het aantal nesten exponentieel toeneemt). De bedrijfsleiders begonnen met het verwijderen van de plaatsen waar ratten zich binnen in de gebouwen konden nestelen en dankzij de DétruiRAT®-vallen konden ze snel worden gevangen en verwijderd. Vervolgens hebben ze ervoor gezorgd dat ratten van buitenaf niet meer in de gebouwen konden komen, omdat deze, talrijk en hongerig, de funderingen en deuren begonnen aan te tasten. Er werden verschillende vallen buiten de gebouwen geplaatst, wat tot een enorme vangst leidde. Om de ratten ervan te weerhouden de gebouwen te beschadigen, lieten we kleine openingen vrij waar ze doorheen konden en plaatsten we DétruiRAT® Maxi-Prises-vallen vlak ervoor. Om binnen te komen, moesten ze dus door de vallen heen. In een Maxi-Prises-val hebben we met deze tactiek in één nacht 16 ratten gevangen. Een andere nacht hebben we met andere vallen 33 ratten gevangen. De volgende nachten waren rustiger, wat deed vermoeden dat de ratten waren verdreven of op zoek waren gegaan naar andere, minder vijandige gebieden. Vergeet echter niet dat het probleem niet opgelost is zolang er ratten in uw omgeving aanwezig zijn. De ratten zullen altijd terugkomen en kunnen zelfs oude holen gebruiken. Daarom mag u een DétruiRAT®-val nooit inactief laten. Ze moeten altijd klaar zijn voor gebruik, zelfs als er geen knaagdieren zijn.



Aarzel niet om methoden te delen die u zou kunnen gebruiken om ratten effectief te vangen. Ondanks ons onderzoek en onze tests is er nog veel te leren over deze knaagdieren om ze op grote schaal te kunnen vangen.

9. Kom in actie en stel uw plan op om knaagdieren te bestrijden. Afsca en andere normen.

Zeg uw contracten voor ongediertebestrijding op en stel uw plan op om knaagdieren te bestrijden met de vallen van DétruiRAT. Als u ons advies opvolgt, is het vrij eenvoudig en bespaart u veel geld door snel schone en effectieve resultaten te behalen. De DétruiRAT-vallen zijn milieuvriendelijk en maken geen gebruik van gif. Om de goede werking van de DétruiRAT-vallen niet te verstoren, dient u geen gif of andere derivaten te gebruiken.

In Europa, in andere landen, inclusief eilanden, en op andere continenten, leggen wetten verplichtingen op op het gebied van ongediertebestrijding, met name de AFSCA, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in België.

De DétruiRAT-vallen voldoen aan de eisen van talrijke wetten en voorschriften inzake de bestrijding van knaagdieren. Raadpleeg de geldende normen in uw regio of land en stel uw plan voor ongediertebestrijding op met behulp van de DétruiRAT-vallen.

Het onderhoud van de vallen kost u slechts weinig tijd. Eenmaal geïnstalleerd, zullen de vallen die vangsten hebben gedaan 's ochtends bij daglicht of wanneer u de verlichting van uw bedrijf aanzet, een herhaaldelijk geluidssignaal geven en zal het digitale scherm de gebeurtenissen weergeven, zoals het aantal gedode ratten. U hoeft alleen maar de kadavers te verwijderen. In tegenstelling tot gif en andere ongediertebestrijdingssystemen loopt u geen risico dat voedselvoorraden besmet raken en dat er kadavers gaan rotten op soms ontoegankelijke plaatsen.

Volg onze tips en u kunt eenvoudig uw plan voor de bestrijding van knaagdieren opstellen. Kies, afhankelijk van de mate van knaagdierplaag in uw bedrijf, de locaties waar u de DétruiRAT-vallen wilt plaatsen. Hoe vangt u ratten en waar plaatst u de vallen?
Kies ook het aantal vallen en de modellen die u gaat plaatsen. Hoeveel vallen moet ik plaatsen?

Geef op een plattegrond of schets aan waar de DétruiRAT-vallen zijn geplaatst en noteer het type val. Bij een controle helpt dit de medewerkers om de vallen snel te vinden. **Noteer ook welk aas u in de vallen hebt geplaatst.** Welk aas moet ik gebruiken in de DétruiRAT-vallen?

Voeg **een kopie van de facturen voor de DétruiRAT-vallen** toe aan uw dossier met maatregelen tegen knaagdieren, evenals kopieën van **alle facturen of documenten die uw inspanningen om knaagdieren te bestrijden aantonen. Onderteken en voeg ook het certificaat van werking van de DétruiRAT-vallen toe.** Dit certificaat wordt bij de vallen geleverd en is specifiek voor DétruiRAT-vallen.

Het certificaat van werking van de DétruiRAT-vallen moet worden opgenomen in het plan ter bestrijding van knaagdieren, zodat de controleur kan vaststellen dat de vallen correct werken. Dit document moet worden ingevuld en ondertekend door de beheerder, de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de vallen.

Volg onze informatie op onze website en bekijk onze video's. In minder dan een uur ontdekt u alle details over de DétruiRAT-vallen, hoe u ze installeert en welk lokaas u moet gebruiken.

10. Onderhoud van DétruiRAT-vallen.

De DétruiRAT-vallen vergen weinig onderhoud, maar plaats ze absoluut niet in zones die blootgesteld zijn aan regen of vocht. Bij een interventie dient u alle stroomtoevoer naar de val uit te schakelen. De val wordt gevoed door 12 V, maar een transformator verhoogt de spanning tot 6000 V! U loopt dan het risico op elektrocutie.

Bij een interventie wordt het dragen van handschoenen aanbevolen, maar zorg ervoor dat deze niet met producten zijn geïmpregneerd en geen geur afgeven. Vermijd het impregneren van de vallen met een geur die ratten wantrouwig zou kunnen maken.

Afhankelijk van de plaats waar de vallen worden gebruikt en hun omgeving, kan er stof of ander vuil ophopen. Als er een continu piepgeluid klinkt en IR1, IR2 of IR3 op het digitale scherm verschijnt wanneer u de DétruiRAT-vallen inschakelt, verwijder dan het storende element dat de infraroodbarrière blokkeert. Als het probleem zich blijft voordoen, reinig dan de infraroodbeschermingen door ze af te vegen met een schone, ongeparfumeerde en licht vochtige doek, en verwijder nesten, spinnenwebben en dergelijke. U kunt de infraroodafdekking verwijderen, zodat u deze van binnenuit goed kunt reinigen, inclusief de infrarood-leds.

Breng geen smeermiddel aan op de onderdelen van de val, want olie of vet kan stof aantrekken, waardoor de deuren en het mechanisme niet meer goed sluiten en voortijdige slijtage ontstaat. Als er ondanks deze aanbevelingen toch stof in de geleiders ophoopt, verwijder dit dan voorzichtig met een wattenstaafje, een stokje of een plastic staafje, waarbij u ervoor zorgt dat u geen krassen maakt op de geleiders en deuren. De geur van sommige smeermiddelen kan knaagdieren afschrikken en de val volledig ondoeltreffend maken.

Als het kwartslagslotje en de aan/uit-hendel van de vallen verroest zijn, gebruik dan voorzichtig WD-40 ontroestingsmiddel. Leg een doek onder het vastzittende onderdeel en spuit zo min mogelijk middel op het onderdeel om het los te maken.

Voor de vallen "DétruiRAT Vif", "Mini Prise" en "Mort ou Vif", als een deur geblokkeerd blijft, maak dan de geleiders schoon en als het probleem te wijten is aan de elektromagneten, verwijder dan de twee kleine schroeven in de tunnel om de afdekking van de elektromagneet te verwijderen en spuit een minimale hoeveelheid WD-40 in door de scharnier van de elektromagneet te bedienen. Veeg het overtollige product weg.

Probleem met elektrocutie: Voor de Maxi-Prise-val is het van cruciaal belang dat het aantal geëlektrocuteerde knaagdieren overeenkomt met het getal dat op het scherm wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, kan er een probleem met elektrocutie ontstaan. Koppel de val los en reinig de 4 elektroden met een messing staalborstel of een metalen spons. Controleer de kabel onder de elektrocutiecellen aan de linkerkant.

Om toegang te krijgen tot de binnenkant, koppelt u de stroomtoevoer van de val los en verwijdert u de bak. In de val, op de plaats van de bak, aan de linkerkant, bevindt zich een halvemaanvormige opening in het plaatstaal. Er is een draaipunt dat u kunt bedienen om een halve draai te maken. Hierdoor gaan de twee deuren en de elektrocutiecellen open of dicht. Met dit draaipunt kunt u ook controleren of het mechanisme van de val stroef loopt. In de juiste positie kunt u de vier elektroden gemakkelijker reinigen. Draag voor deze werkzaamheden schone, geurloze handschoenen en een masker om te voorkomen dat u stof inademt. Houd bij het borstelen van de elektroden de achterkant van de plaat van de elektrocutiecellen vast, zodat u geen druk uitoefent op de drijfstangen van het mechanisme.

Voor de Mini-Prise- en Mort ou Vif-vallen hoeft u alleen maar de stroomtoevoer naar de val uit te schakelen, de voorkant van de elektrocutiecellen te ontgrendelen, te openen en de elektroden schoon te maken. Let erop dat u de infraroodsensoren in de val niet beschadigt.

11. Veiligheid van DétruiRAT®-vallen

Als u onze aanbevelingen opvolgt, zullen de vallen het ongedierte vernietigen zonder enig gevaar voor de gebruikers. Alle vallen zijn voorzien van twee veiligheidsvoorzieningen om elektrocutie te voorkomen: één is geïntegreerd in het centrale deel van de val. Als de opvangbak voor ratten niet is geplaatst, kan de val niet worden geactiveerd. De andere veiligheidsvoorziening wordt geactiveerd door de hendel wanneer de val wordt vergrendeld.

12. Recycling van het apparaat

De verpakking bestaat volledig uit milieuvriendelijke materialen. Het karton kan in de papierbak worden gegooid. De verpakkingsfolie moet worden ingeleverd bij het sorteer- en recyclingcentrum van uw gemeente.

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, dient u het op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften af te voeren.

13. Lithiumbatterij

U moet batterijen recyclen in overeenstemming met de wetgeving van uw woonplaats. Inzamelpunten voor batterijen en accu's zijn meestal te vinden in sorteer- en recyclingcentra, supermarkten en andere openbare plaatsen.



Eureka-Concept srl
rue houssière, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing
België
VAT: 0862.995.241
E-mail: info@detruirat.com

Certificaat van conformiteit voor de goede werking van de DétruiRAT-vallen:

Eén certificaat volstaat voor alle DétruiRAT-vallen die in uw plan voor de bestrijding van knaagdieren worden geplaatst.
De DétruiRAT-vallen zijn uitgerust met geavanceerde technologie en programmering waarmee gebeurtenissen kunnen worden weergegeven, problemen kunnen worden gedetecteerd en de goede werking van de val kan worden aangegeven.
De goede werking van de DétruiRAT Mini-Prise-, "Mort ou Vif"- en "Maxi-Prises"-vallen kan worden gecontroleerd:

- Als het scherm elke 10 tot 20 seconden tussen 11,6 V en 13,2 V aangeeft.
- Als op het scherm "vogelbescherming" wordt weergegeven (de val is uitgeschakeld en wordt automatisch ingeschakeld wanneer het donker wordt).
- Als er niets op het scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de val is uitgeschakeld. Sluit de val aan en volg bij een storing, die wordt aangegeven door een lange, herhaalde pieptoon, de instructies op het digitale scherm.

Om ervoor te zorgen dat de controleur uw actieplan tegen knaagdieren kan goedkeuren, moeten de onderhoudsverantwoordelijken perfect op de hoogte zijn van de werking en de aanbevelingen voor het gebruik van DétruiRAT-vallen.

Datum:

Naam van de gemachtigde(n):

Handtekeninge: